


CUCKOO 福库
CUCKOO 福库
CUCKOO 福库
CUCKOO 福库

果蔬清洗机
CFPM-TM Tool Series

适用水量：3L~8L

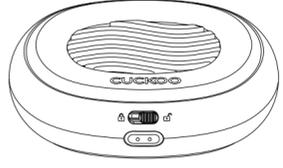

注意：若要长久无故障使用本产品，使用前请仔细阅读使用说明书
青岛福库电子有限公司

REV.0

产品介绍



! 图案仅供参考，产品外观可能已作改进，恕不另行通知，请以实物为准，但不会改变其性能及使用方法，敬请放心使用。

产品名称：果蔬清洗机
防水等级：IPX7（主机）
工作电压：7.4V m
工作功率：15W
充电输入：5V=2A
执行标准：GB4706.1-2005

*注：由于不同地域水体TDS值存在差异，可能造成产品实际输出功率存在稍许差异，功率差异不影响净化效果。

使用方法

- 使用前，请先对产品进行充电，建议使用5V=2A的适配器（自备）。将USB磁吸充电线连接适配器和主机，适配器插入家用插座。
- 通电后，主机红灯长亮；充满电后，绿灯长亮。（主机电量不足时红灯闪烁）
- 将所需要清洗的食材放置洗菜盆或水槽，建议加入温度不超过40℃的清水。
- 轻按主机的电源键，发出一声蜂鸣声，主机蓝灯长亮，主机开始正常工作(此时为档位1，机器工作5分钟)再次轻按电源键，主机绿灯长亮（此时为档位2，机器工作10分钟）。
- 将已经启动的主机放置于洗菜盆或水槽底部，保持主机朝上状态。
- 机器工作完毕后，会发出蜂鸣声，主机自动关机同时指示灯熄灭，将主机拿出用于毛巾擦拭干净后放置。（洗净后的食材用清水冲洗一遍即可）

温馨提示：
主机低电状态时机器停止工作，并且红灯闪烁，蜂鸣声提醒后自动关机。
主机充电功能：充电状态为红灯长亮，且按键无效，当充电充满后绿灯长亮。
主机满电工作次数：
（数据仅供参考，不同的使用状况，次数均有所差异）
档位1工作约10次，档位2工作约6次。

注意事项-1

! 使用前请核对本产品底部所标示的电压与当时使用电压一致。
! 请勿在有易燃易爆气体的地方或者加油站内使用本产品。
! 禁止在倾斜的台面或者不稳定的台面进行充电，不可靠近或者置于任何电器上。
! 本产品内置锂电池，请勿将产品置于高温环境下或者火源中，也勿将本产品当作一般垃圾丢弃。
! 外露电解电极是本产品的工作部件，使用时应避免磕碰，以免造成电解电极片变形，不能正常工作。
! 不需要充电时，请从电源插座上拔下充电器插头。
! 容器内无水或水面没有淹没机器的情况下请不要使用产品，避免造成机器损坏。
! 在任何情况下，请勿在两电极间插入大头针铁丝、金属片或者其他导电物体，避免电极短路，不能正常工作。
! 如果产品受到任何损坏，请勿再使用。可联系本公司客服，将产品寄回进行维修，用户切勿丢弃。
! 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

注意事项-2

! 应照看好儿童，确保他们不要玩本器具。
! 在没有监管的情况下，清洗以及维护器具的工作不应该由小孩来做。
! 在无人使用和拆装时，清洗前要断开器具的电源连接器，禁止儿童在无人监护的情况下下使用。
! 警告：
-在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
-在取出电池时，器具必须要断电；
-电池应安全地处置。

保养维护

- 确保电解片中间不要夹杂颗粒物，防止使用时产品短路或产生高温。
- 如发现机器内存有肉沫或异物残留时，应当尽可能清理干净。
- 用合适的毛刷轻擦，保持电解片之间无异物堵塞。
- 非专业人员请勿尝试拆卸机器螺丝或拆解机器，可能会导致机器损坏。
- 机器工作时水位以淹没机器与食材为宜。
- 避免长时间浸泡于酸性或碱性液体中，建议使用水温不超过40℃。
- 倒入适量白醋或柠檬酸，浸泡十分钟后再工作电解五分钟，即可使用小刷子清洗。

与食品接触部件符合国家标准的声明

您好，为了您能够安全、安心的使用本产品，特此声明：本产品与食品接触部件符合相应的食品安全国家标准的规定。

与食品接触部件符合国家标准的目录			
部品名称	材质	执行标准	备注
主体上/中/下底壳	ABS	GB4806.7-2016	
按键小开关			
中壳内件			
电解片压件			
开关按键	硅胶	GB4806.11-2016	
按键硅胶			
密封胶水	聚氨酯AB胶	GB4806.9-2016	
电解片负极	带铂金镀层钛金属		
电解片正极	铂钎涂层钛金属	GB4806.11-2016	
硅胶嘴	硅胶		

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

回收处理

本产品内置锂电池，废弃本产品时切勿分解电池或者与一般生活垃圾放置一起，以免污染环境。
请交给指定的回收站或专业人员处理。



服务承诺

服务承诺类型	保修期限	
	保修期限内	超过保修期后
购买10日内发生性能故障时	免费维修或更换	有偿维修
购买30日内发生性能故障时	产品更换或无偿维修	有偿维修
更换后的产品30日内再次发生性能故障时	不能更换时	有偿维修
基本故障时	免费维修	
维修后发生同一故障时(限3次)	不能更换时	有偿维修
多处故障维修4次，再发生(限5次)	不能更换时	有偿维修
产品购买时适逢促销活动中发生维修时	产品更换	扣除10%的折后金额
因无维修配件导致产品无法维修时	产品更换	
因无维修配件导致产品无法维修时	有偿维修	有偿维修
因无维修配件导致产品无法维修时	收取有偿维修产生费用更换产品	收取有偿维修产生费用及折旧费更换产品
因无维修配件导致产品无法维修时	有偿维修	有偿维修

*未明示的事项按消费者权益保护法相关规定进行解释。服务热线:40065-80805

顾客卡

产品名称：_____ 型号：_____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

销售日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 地址：_____

顾客姓名：_____ 电话：_____

代理商名称：_____ 地址：_____

● 请您在保修卡背面填写下列事项并粘贴在保修卡背面。

1. 保修产品时，请提供保修卡背面下列事项并粘贴在保修卡背面。

2. 保修卡背面代贴保修卡，背面。

环保说明

● 本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。
● 在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄露、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。
● 本产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况使用本产品时“环保使用期限”才有效。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线组件	×	○	○	○	○	○
电解片组件	○	○	○	○	○	○
主机	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制：
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化的。

品质要求：

- 成品尺寸：90*120mm；
- 商标和字体要求按样板（居中）；

- 128克铜板纸，黑白印刷，不过膜；
- 骑马订形式，边框不印刷。