本产品只限在中国使用
(FOR CHINA UNIT STANDARD ONLY)

产品说明书

IH电磁电饭煲

最大米量：1.44L（8人份）

额定容积：4.0L

CR-HB0810FB

注意：若要长久无故障使用本产品
使用前请仔细阅读使用说明书

CUCKOO 福库

【目录】

一、使用注意事项……1
二、规格型号……3
三、原理与特点……4
四、使用说明
产品结构……5
装盒附件……5
控制面板……6
操作指引……9
各功能操作说明……10
五、零部件拆装与清洗……20
六、常见故障的判别与维修……23
七、售后服务……25

感谢您选购福库IH电磁电饭煲。
使用前请仔细阅读使用说明书，并按照正确方法使用，
使用后请妥善保管使用说明书，以备日后查阅。

一 使用注意事项

⚠当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容:

这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守，其表示意思如右图:

一般禁止　禁止接触　禁止拆卸

禁止淋水　强制执行　拔出插头



禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。



严禁将内锅置于明火上加热。

使用中或未完全冷却前，请不要触及煲盖内侧的金属部分，以免烫伤。



必须使用专用内锅，否则会导致异常。



使用中，勿将脸和手靠近蒸汽口，以免烫伤。

使用中如需提动，请勿开盖，以免上盖打开，造成烫伤。

请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免煮饭不良或造成火灾。

正在使用植入型起搏器的顾客，在使用本产品前，请先咨询医师。因本产品的工作，起搏器可能会受到影响。

本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

请勿将金属物体，如刀、叉、勺和盖放在线圈盘加热表面，因为它们可能变热。

严禁将电饭煲放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。

烹调中不要打开上盖，以免烫伤和影响烹饪效果。

严禁将湿毛巾放于煲盖上，否则会引起煲体，煲盖的变形，变色。



电饭煲使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免触电、烫伤。



使用完毕后，如不保温应及时拔下（切勿拉扯）电源线。



请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。



电源插头有灰尘时，要认真擦拭干净，否则会引起漏电和火灾。



非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。

本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行使用相关的监督或指导。

严禁将器具浸入任何液体中。

如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修点买到的专用组件来更换。

禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变色变形。

电饭煲使用过程中应良好接地，以免触电。

二 规格型号

名 称	型 号	额定容积	额定功率	煮米(杯)	电 源
IH电磁 电饭煲	CR-HB0810FB	4.0L	1300W	2~8	220V~ 50Hz

产品型号及含义

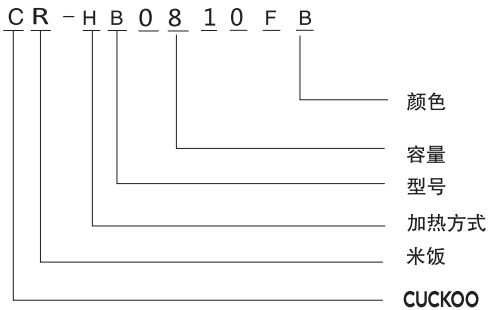

三 原理与特点

1、工作原理

IH电磁电饭煲是采用磁场感应涡流加热原理加热的。它利用电流通过线圈产生磁场，当磁场内的磁力线通过铁质锅具底部时，会产生无数小涡流，使锅体本身自行高速发热，然后加热锅内食物。

2、电路原理图

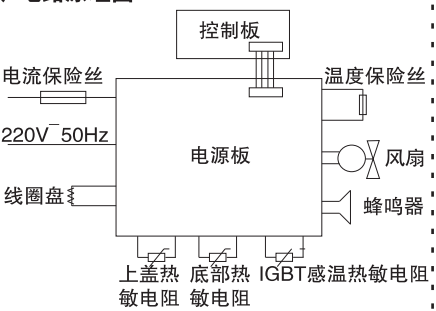

线路如有改动，恕不另行通知

3、产品特点

★IH磁热高效大火力，立体加热更透芯；

★纯平触控面板，操作体验全新升级；

★上盖同步加热，米饭粒粒透芯倍好吃；

★精控火候系统，控温更准确，米饭更好吃；

★常用功能一键通，使用方便易操作；

★食品级不锈钢可拆卸内盖，轻松清洗更卫生；

★炫彩金属拉丝煲体，高档耐用易清洁。

四 使用说明

1、产品结构

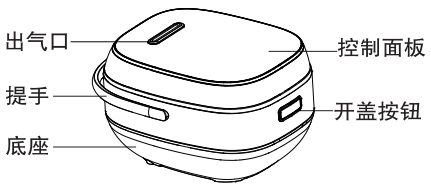

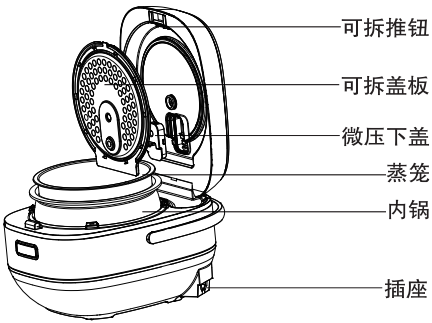

2、装盒附件

量杯	蒸笼	电源线	汤勺	饭勺	说明书 (含保修卡)

3、控制面板

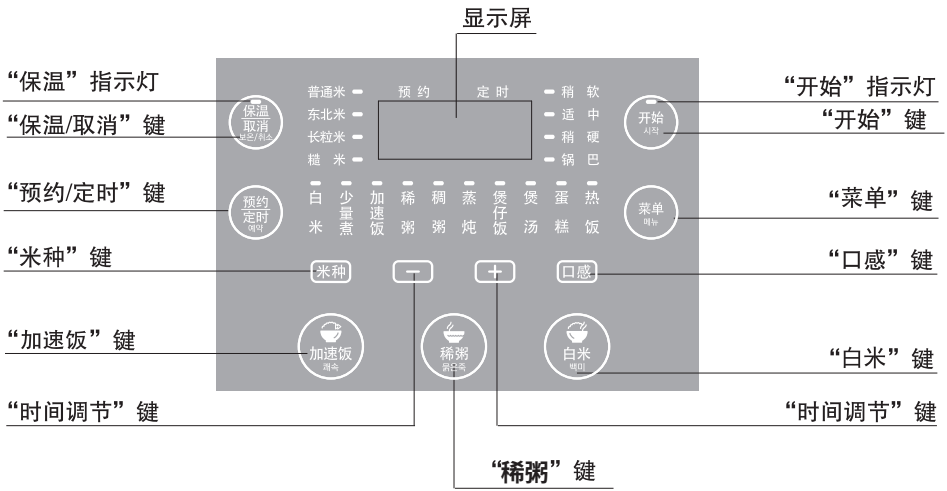

注：器具正常工作的海拔高度范围为0–2000米

按键操作简介

1.待机状态下按此键进入默认功能工作状态
2.功能选择状态下，按此键进入所选定功能工作状态

1.待机状态下按下此键进入保温状态
2.功能选择状态下按此键进入待机状态
3.烹饪过程中按此键进入待机状态

待机状态下按此键，可循环选择如下各功能： 白米→少量煮→加速饭→稀粥→稠粥→蒸炖→煲仔饭→煲汤→蛋糕→热饭”,相应指示灯亮

选定相应功能，按此键进入相应功能预约或定时状态

按此键进入“加速饭”功能工作状态

按此键进入“稀粥”功能工作状态

按此键进入“白米”功能工作状态

米种

选定煮饭功能后按此键选择相应米种：普通米→东北米→ 长粒米→糙米

口感

选定煮饭功能后按此键选择相应口感：稍软→适中→稍硬→锅巴

+

设定预约或定时时间，按此键时间递增

−

设定预约或定时时间，按此键时间递减

4、操作指引

●量杯量取米

●米洗净放入内锅后按要求加水

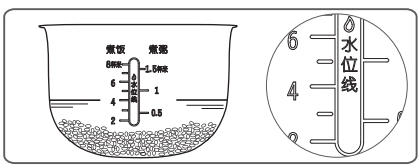

任何情况下水量不能超过最高水位线

●用软布将内锅外表面擦干，内锅放入煲体

●压下煲盖，至听到“咔嚓”声

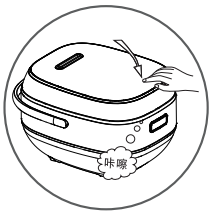

●确认电源线按要求插到位

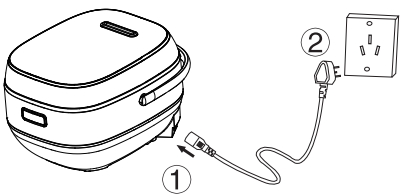

5、各功能操作说明

煮饭功能：

下图以“加速饭”功能，长粒米米种、稍硬口感为例，进行图示说明：

图解一

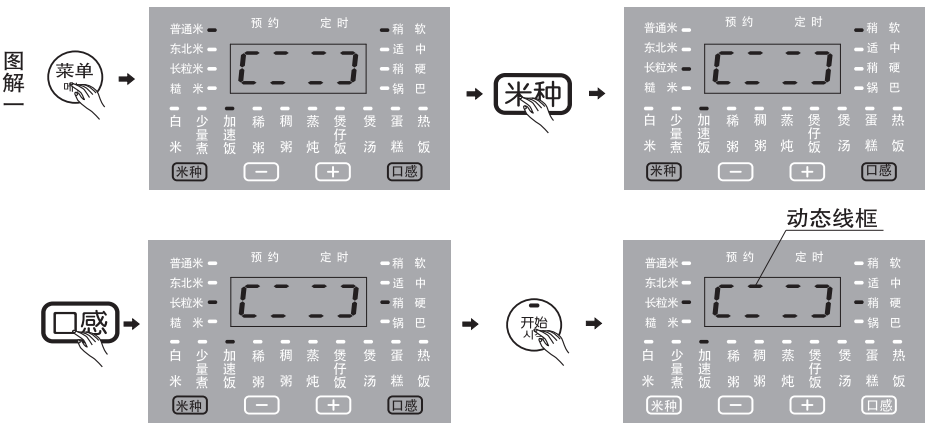

图解二

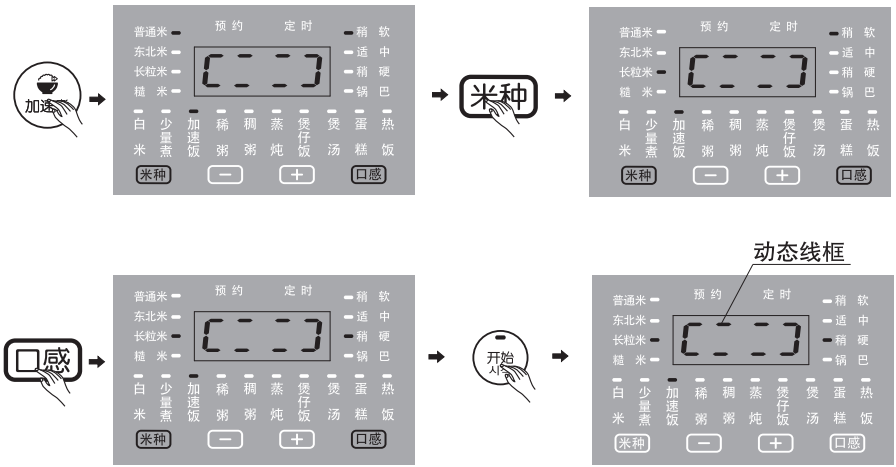

注：①图解二方法补充说明：按“加速饭”键后，如使用默认米种及口感，可不按“开始”键，数秒后自动进入烹饪工作状态。

②只有“白米”功能可选择“糙米”米种。

稀粥/稠粥功能：

稀粥 稠粥

下图以“稀粥”功能为例，进行图示说明：

图解一

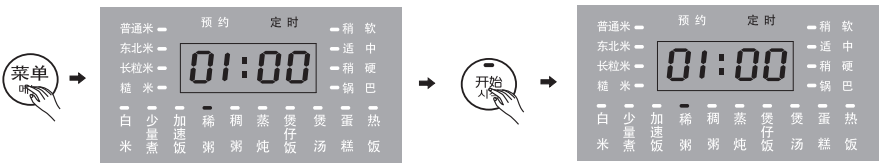

图解二

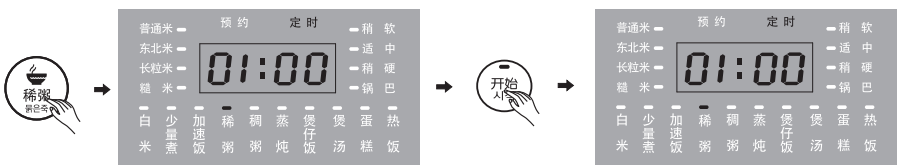

注：图解二方法补充说明：按“稀粥”键后，可不按“开始”键，数秒后自动进入烹饪工作状态。

蒸炖功能：蒸 炖

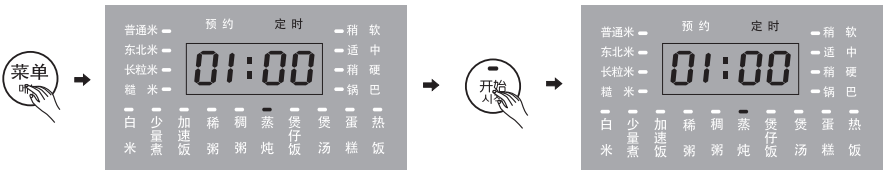

煲仔饭功能：煲仔饭

下图以“煲仔饭”功能，选择东北米为例，进行图示说明：

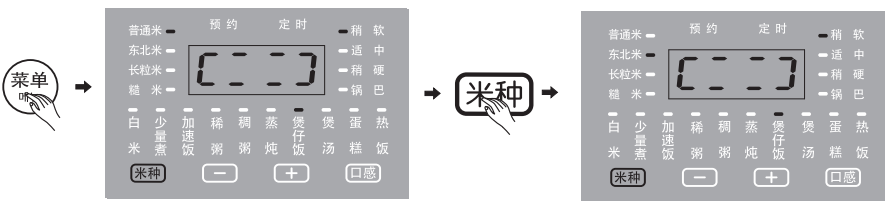

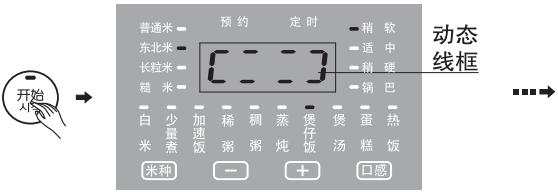

烹饪到一定时间，电饭煲鸣叫提示，添加事先准备好的菜料，按“开始”键继续烹饪。

温馨提示：

①煲仔饭功能默认“稍软”口感，并且不能选择糙米米种。

②煲仔饭制作中途需要手动添加材料，过程中请勿离开。

煲汤功能：煲汤

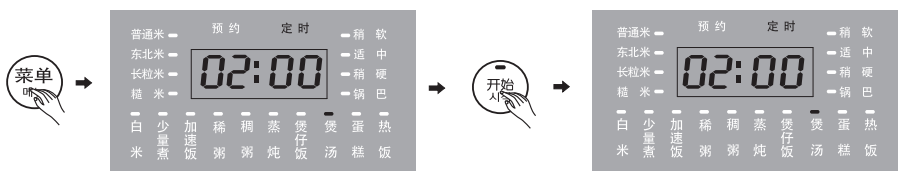

蛋糕功能：蛋糕

温馨提示:

1、蛋糕原料分为两种：现成蛋糕粉及自发粉；

2、两种原料烹饪时间及制作方法有差异，现成蛋糕粉一般需要40分钟，自发粉需要2小时；

注：蛋糕功能系统默认的时间分别为40分钟（现成蛋糕粉）和2小时（自发粉原料），所以蛋糕功能状态下按“ 预约定时 ”键只能在以上两种时间来回转换。

具体制作方法见下：

现成蛋糕粉

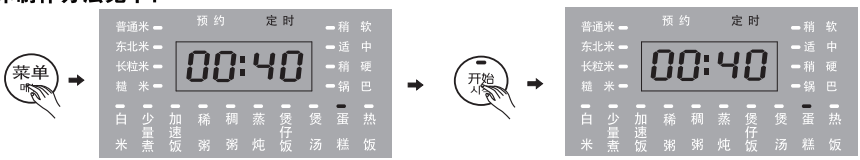

自发粉

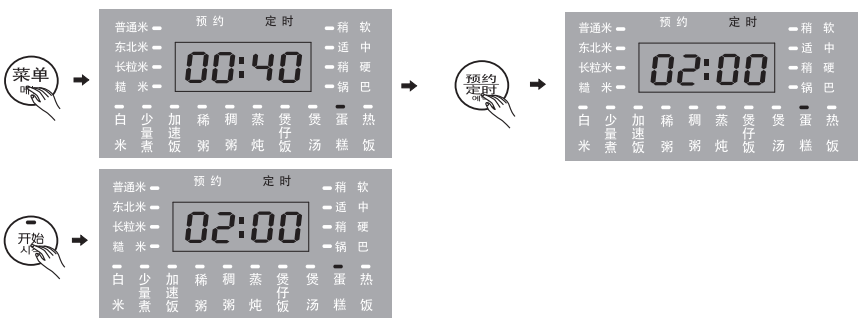

蛋糕制作小贴士

以下为现成蛋糕粉原料制作事宜：

★ 制作蛋糕时，一次做的量不宜过多，否则会影响效果；
制作步骤：
1.先将鸡蛋打至发泡；
(一般200g蛋糕粉配3–5个鸡蛋)
2.将准备好的蛋糕粉倒入鸡蛋液中并充分搅拌均匀；
3.在内锅底部及内侧壁均匀涂上一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅。盖好上盖，并选择蛋糕功能进行烹饪。
★ 为使蛋糕口感更佳，可适当增加鸡蛋；
★ 鸡蛋液要充分搅拌均匀；
★ 鸡蛋液跟蛋糕粉需搅拌到无颗粒状方可；
★ 蛋糕粉可前往大型超市或卖场购买。

以下为自发粉原料制作事宜：

	白糖	面粉	鸡蛋	植物牛油	酵母粉
小量	60g	120g	180g(约3个)	30g	适量
大量	100g	200g	240g(约4个)	50g	适量

材料不宜过多，否则会影响制作效果；

制作步骤：
1.将一定量的白糖放入容器中，加入相应量的鸡蛋，将其充分搅拌至白糖融化；
2.将自发粉加入充分搅拌后的鸡蛋液中，同样需要进行搅拌，直到鸡蛋液跟自发粉均匀混合，无块状面团为止；
3.最后加入植物牛油搅拌均匀；
4.在内锅底部及内侧壁均匀涂上一层食用油，将调制好的蛋糕材料倒入内锅，盖好煲盖；
5.选择蛋糕功能进行烹饪。

自发粉制作蛋糕小窍门

★ 在温度很低的情况下，可以将盛有鸡蛋的容器放至约40度的温水中适当加热，这样做出来的蛋糕口感更松软，但水温不宜太高；
★ 鸡蛋液要搅拌充分，至其起泡为止；
★ 自发粉可直接前往大型超市购买；
★ 加入牛油搅拌需要注意如下几点：
1.牛油需要融化为液体后再倒入搅拌；
2.搅拌完成后，在气泡消失前，尽快将其放入内锅烹饪；
3.您可以根据个人喜好放入适量炼油；
4.鸡蛋可适当增加，蛋糕口感更佳。

热饭功能：热饭

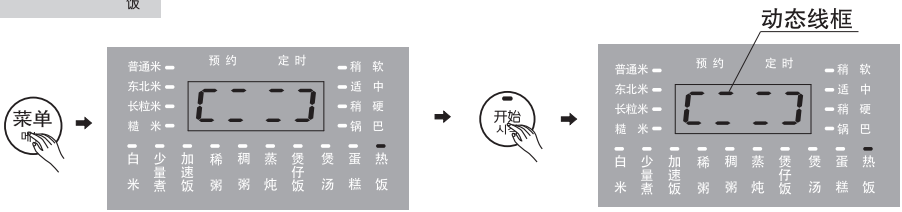

温馨提示：

①热饭前，请将冷饭翻松，加入适量水；

②反复使用热饭功能可能会导致焦糊、结底。

预约/定时功能说明

功　能	预约设定	定时设定
稀粥　稠粥　蒸炖　煲汤	✓	✓
白米　少量煮　加速饭	✓	✗
蛋糕	✗	✓
煲仔饭　热饭	✗	✗

下图以“煲汤”功能，预约6小时，定时3小时，进行图示说明：

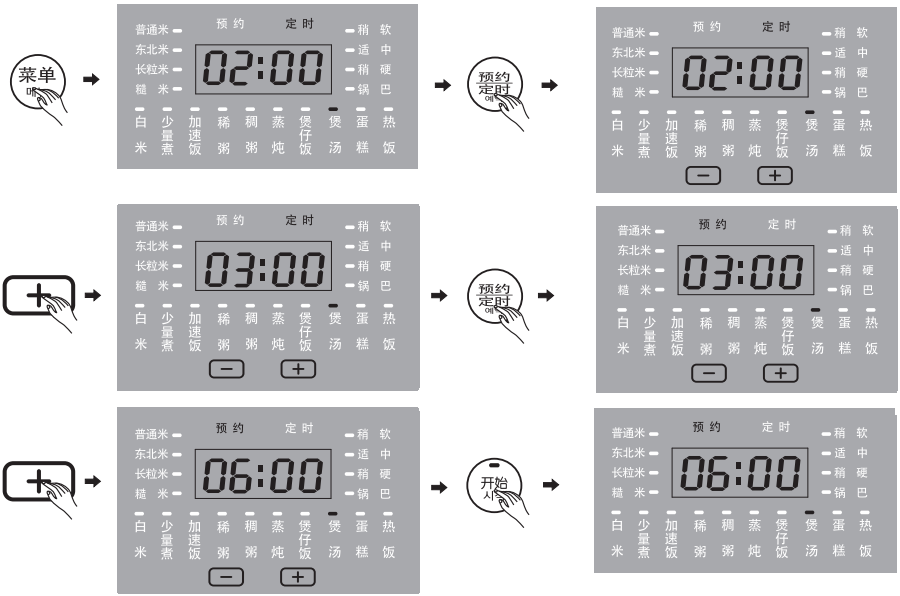

温馨提示:

- ◆ 预约时间需大于定时时间，否则无预约过程；
- ◆ 不能用本产品煮紫菜、燕麦片等易发泡、易膨胀的食物，以免出现堵塞现象；
- ◆ 烹饪过程中请不要随意开盖，以免影响烹饪效果。
- ◆ 长时间保温时，可能会产生异味。请将保温时间控制在12小时以内。

各功能默认烹饪时间及可调整时间范围如下表：

烹饪功能	默认烹饪时间	可调烹饪时间范围
稀粥	1小时	45分钟~1小时10分钟
稠粥	1小时	1小时~2小时
蒸炖	1小时	30分钟~1小时30分钟
煲汤	2小时	1小时30分钟~3小时
蛋糕	40分钟	40分钟或2小时

五 零部件拆装与清洗

1.零部件拆卸与安装

可拆盖拆卸方法

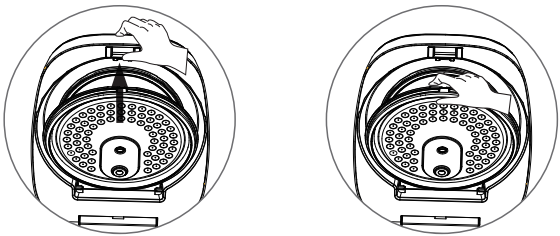

可拆盖安装方法

请勿拉扯密封圈，如拉扯变形，会影响密封与微压效果。

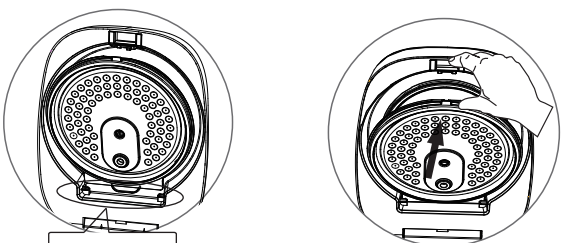

微压下盖拆卸方法

必须确保电饭煲完全冷却，方可取下！

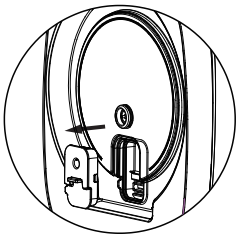

微压下盖安装方法

对准微压阀孔位平推

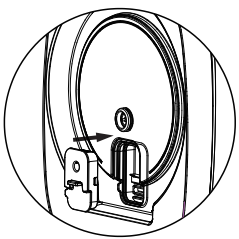

2.清洗

煲体：

用湿软布擦拭中板、煲体等外表面，不可用水冲洗；

切勿用清水直接冲洗本产品，严禁将本产品浸入任何液体中！

内锅：

用柔软的海绵冲洗后用干软布擦干；

切勿用钢丝球或清洁球等擦拭内锅内外表面！

可拆盖(可拆卸)、微压下盖(可拆卸)：

每次用完后都需要用清水冲洗干净。

注意：请务必先拔下电源插头，待煲体冷却后再进行清洗保养。

六 常见故障的判别与维修

如有以下报警提示，说明电饭煲有故障或使用不当：

1、数码屏显示E0–顶部传感器开路或短路　2、数码屏显示E1–底部传感器开路或短路
3、数码屏显示E5–检不到锅

序号	故障现象		产 生 原 因	排 除 方 案
1	指示灯不亮	内锅不热	①电路板电源没有接通 ②电源板坏 ③电路板连线断开 ④主电路控制板坏	①检查开关、插头插座、保险丝、电源线是否完好，并插到位 ②③④送指定维修点维修
		内锅发热	主电路控制板坏	送指定维修点维修
2	指示灯亮	内锅不热	①主传感器故障 ②线圈盘元件烧坏 ③电路板连线部分断开 ④电源板坏	送指定维修点维修

3	煮成焦饭或不能自动保温或异常	①控制板坏 ②主传感器异常	送指定维修点维修
4	煮粥大量溢出	①控制板坏 ②主传感器异常	送指定维修点维修
5	煮饭煮粥长时间不沸腾	①控制板坏 ②传感器异常	送指定维修点维修
6	饭不熟或煮饭时间过长	①焖饭时间不够 ②内锅偏斜 ③内锅与线圈盘座之间有异物 ④内锅变形 ⑤控制板坏 ⑥主传感器异常	①按要求焖饭 ②把内锅轻轻转动使恢复正常 ③用320＃砂纸清除干净 ④送指定维修点更换内锅 ⑤送指定维修点维修 ⑥送指定维修点维修

注:本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与 福库 特约维修点联系。

七 售后服务

•顾客权益

顾客在正常使用过程中发生故障时，从购买日期开始1年内享有无偿维修（宝贵权利）。
（扣除因修理占用和无零配件待修的时间）
若因顾客过失或自然灾害发生故障时，即使是保修期内也有偿维修。

•对有偿维修(顾客负担费用)的规定

下列情形之一的以有偿处理

1）产品内放入异物(水，饮料，咖啡，玩具等)而发生故障时。

2）产品跌落、碰撞所造成的破损及功能故障时。

3）因使用苯、香蕉水等化学物品造成的外观损伤及变形时。

4）使用非福库正品配件或消耗品造成的故障(变压器、电池)时。

*请在指定服务中心购买使用。

5）由于电压不稳定或超出规定范围而造成的损坏。

6）非本公司认可的维修或改装，用户自行拆机造成的损坏。

7）不可抗拒的自然意外灾害(意外火灾/水灾)事故而造成损坏的产品。

8）未遵守福库产品使用说明书上的“安全警告”造成的故障时。

9）因其他顾客过失造成的产品故障时。(按照“安全警告”内容使用产品时，寿命会更长)

• 维修点名单，地址,联系电话等信息请拨打维修电话 40065-80805 咨询或登录官网 www.cuckoo.cn 进行查询

顾 客 卡

产 品 名 称：

型　　号：

销 售 日 期：　　年　　月　　日

顾 客 姓 名：　　电话：　　地址：

代理商 名称：　　电话：　　地址：

保修期 1年

● 纪念日信息&产品状态

出生年月	阴　阳	结婚纪念日			阴　阳	
产 品 名	电饭煲	电压力饭煲	榨汁机	加湿器	电热水壶	电烤盘
使用时间	年	年	年	年	年	年
制造公司						

▣ 特记事项

※ 上记内容为提供更好的服务。

1. 销售产品时，售货员必须填写下列事项并传达给顾客。
2. 顾客卡由代理店保管、管理。

产 品 保 修 卡

产 品 名 称：　　型号名：

销 售 日 期：　　年　　月　　日

顾 客 姓 名：　　电话：　　地址：

代理商 名称：　　电话：　　地址：

1. 购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。
2. 从购买即日起至保修期内，才能得到无偿服务。
（如购买日不清楚时，从生产日期6个月开始计算。）
3. 家用产品，如用于营业用（营业活动，非正常使用环境）或在产业用时，无偿服务期为半年。
4. 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

CUCKOO福库

山东省青岛市城阳区青大工业园

售后维修电话：40065-80805

保修期 1年

※ 请妥善保管此产品保修卡。

服务承诺

服务承诺类型			赔偿内容	
			保修期以内	超过保修期后
在正常使用状态下自然发生的性能，机能性故障时。（在保修期内）	购买10日内发生性能故障时			
	购买30日内发生性能故障时		产品更换或无偿修理	
	更换后的产品30日内再次发生性能故障时	不能更换时	退货	
	发生故障时		无偿修理	
	维修后发生同一故障时（第3次）		产品更换或退货	
	多处故障维修4次，再发生时（第5次）	不能维修时		
	消费者委托的维修产品丢失时			扣除折旧后金额10%后退款
	因无维修配件导致产品无法维修时			扣除折旧后金额5%后退款
	产品购买时运送或安装中发生破损时		产品更换	
因消费者故意，过失造成的性能，机能性故障时。	可维修时		有偿修理	有偿修理
	因无维修配件导致产品无法维修时		收取有偿维修产生费用更换产品	收取有偿维修产生费用及折旧费更换产品
■ 因自然灾害（火灾，海啸，煤气，地震，暴风雨等）发生的故障。 ■ 因电源异常或解除不良发生的故障。 ■ 不是本公司专业人员维修或私自改装时。 ■ 使用中更换正常磨损的消耗品时。 ■ 不是产品自身造成的外部问题时。			有偿修理	有偿修理

• 未明示的事项按消费者权益保护法的规定进行赔偿。　• 服务热线：40065-80805
• 如顾客操作方法有误或产品调试等现象不属于故障，不能计算故障次数。

产品规格

区　　分	8人份(4.0L)
煮饭用量(白米)	0.36L(2人份)~1.44L(8人份)
产品尺寸	38.7cm(L)×31.0cm(W)×22.7cm(H)，约6.4kg
额定功率及电流	煮饭：1300W，5.9A　保温：16W，0.07A
额定电压	AC 220V/50Hz
内锅内部处理	不粘涂料
基本保温温度	62~78℃
温度保险丝	216℃
容　　量	白米，白米高火力：2~8人份、糙米，糙米高火力：2~8人份 粥：0.5~1.5杯
配　　件	量杯(1人份用)，饭勺，汤勺、蒸笼、说明书

※ 0.18L=1杯

※ 产品设计与颜色有所变更时恕不另行通知。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	铅(Pb)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
配件类	O	O	O	O	O	O
感温杯及热敏电阻管	O	O	O	X	O	O
外壳	O	O	O	O	O	O
发热组件	O	O	O	X	O	O
锅盖	O	O	O	O	O	O
电源线组件	O	O	O	X	O	O
内锅	O	O	O	O	O	O
线圈盘组件*	O	O	O	X	O	O
开关*(带有触点的开关)	O	X	O	O	O	O
密封圈	O	O	O	O	O	O
PCBA组件	O	X	O	X	O	O
内部导线	O	O	O	O	O	O
温控器*	O	O	O	X	O	O
标签类	O	O	O	O	O	O
定时器*	O	O	O	X	O	O
五金件(螺钉类)	O	O	O	O	O	O
PTC发热组件*	O	O	O	X	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量。

说明:1、 该符号中的数字表示上述产品在按说明书要求的使用条件下的环保使用期限。

2、有害物质中铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。

3、带“*”部件仅适用于部分型号，以实际产品为准。

食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1–2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10	内锅、锅盖、可拆盖(板)、蒸笼(架) 热敏电阻管、压板、蒸汽杯、螺钉 铆钉、垫片、锅口钢圈(盖圈)、 装饰片、弹簧等	GB 4806.9–2016	不锈钢SUS304
	不锈钢022Cr17Ni12Mo2	蒸汽杯等	GB 4806.9–2016	不锈钢SUS316L
	不锈钢10Cr17	蒸笼(格)、锅盖、盘等	GB 4806.9–2016	不锈钢SUS430
	铝合金 1050基材	内锅	GB 4806.9–2016	
	铝合金 3003、3103A基材	内锅	GB 4806.9–2016	
	铝合金1100基材	内锅	GB 4806.9–2016	
	铝合金 3003、3103A	内锅、锅盖包边等	GB 4806.9–2016	不得接触酸性食品
	铝合金1050	锅口等	GB 4806.9–2016	不得接触酸性食品
	铝合金6061	排气阀芯等	GB 4806.9–2016	不得接触酸性食品
	铝合金5B05 铝合金1050A	铆钉、螺钉等	GB 4806.9–2016	不得接触酸性食品
	铝合金 1100	可拆盖板、保温板、锅盖、 蒸层、测温座等	GB 4806.9–2016	不得接触酸性食品

食品接触材料信息表

涂层	聚四氟乙烯涂层 (铝合金1050基材)	内锅	GB 4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换内锅
	聚四氟乙烯涂层 (铝合金3003、3103A基材)	内锅	GB 4806.10-2016	
	聚甲基硅氧烷涂层 (铝合金3003、3103A基材)	内锅	GB 4806.10-2016	
	聚四氟乙烯涂层 (铝合金1100基材)	内锅	GB 4806.10-2016	
	聚四氟乙烯涂层 (搪瓷基材)	内锅	GB 4806.10-2016	
	聚甲基硅氧烷涂层 (搪瓷基材)	内锅	GB 4806.10-2016	
塑料	PP	微压组件、蒸笼、饭勺、 汤勺、量杯等	GB 4806.7-2016	
	PC	蒸架等	GB 4806.7-2016	
	改性PCT	透明罩等	GB 4806.7-2016	
硅橡胶		密封圈(条)、垫圈等	GB 4806.11-2016	
陶瓷		内锅、锅盖等	GB 4806.4-2016	
搪瓷		内锅、锅盖等	GB 4806.3-2016	
玻璃		玻璃盖、玻璃视窗等	GB 4806.5-2016	

注1：产品不宜作为容器长期存储食品。

注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

版本号: CR-HB0810FB

执行标准号:

GB4706.1–2005　GB4706.19–2008　GB4706.14–2008
GB17625.1–2012　GB4343.1–2018

能效表(GB12021.6–2017)

*本品最节能煮饭档为“加速饭”功能

能效 / 型号	能效等级	热效率值 (%)	待机能耗 (W.h)	保温能耗 (W.h)	内锅材质
CR-HB0810FB	2级	86	1.8	35	金属

CUCKOO
福庫
福库
쿠쿠
CUCKOO福庫
CUCKOO福库

制造商: 青岛福库电子有限公司

地址:　山东省青岛市城阳区青大工业园

网址:　http://www.cuckoo.cn