

本产品只限在中国使用
FOR CHINA UNIT STANDARD ONLY

CUCKOO 福库

使用说明书

最大米量：1.08L（6人份）

额定容积：3.0 L

CR-06 **F 系列

注意：若要长久无故障使用本产品
使用产品前请仔细阅读本使
用说明书并妥善保管

CUCKOO ELECTRIC RICE COOKER

福库微电脑电饭煲

love

happiness



emotion

design

青岛福库电子有限公司

注意事项

1. 使用本产品前请仔细阅读使用说明书并将此说明书妥善保管。
2. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
3. 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
 - 商店，办公室或其他工作环境下的员工厨房
 - 农场住所
 - 在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用
 - 仅提供床位和早餐的类似环境
4. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的的专业人员更换。
5. 器具不得浸入水中
6. 必须对蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。
7. 如何清洗与食物接触表面的详细说明请参考第9~10页。
8. 产品错误使用可能会引起漏电，触电，引发火灾，烫伤以及产品发生故障、变形、变色等伤害。
9. 在使用完毕后加热元件表面仍有余热，禁止直接触摸。
10. 本说明书可以在福库官网WWW.CUCKOO.CN 上下载或拨打售后服务热线40065-80805获取。
11. 清洁本产品前，请先拔掉电源插头。
12. 请勿使用非原厂配件。
13. 使用时，请勿将电源线悬挂于易绊倒处。
14. 请勿在靠近火源及电热器具的地方使用，以免发生火灾或损坏。
15. 请勿将锡箔纸及蒸煮器具等置于产品内，以免发生火灾，触电。
16. 本产品应在远离易燃物品的环境下使用。
17. 为避免触电等危险，请将本产品水平放置于固定台面。
18. 本产品不能煮苹果汁，果酱，燕麦片，通心粉，小米，银耳或意大利面等黏性较高食材，此类食物容易产生泡沫喷出锅外，会堵塞蒸汽排出通道发生危险。
19. 使用时不要超出限定容量。

请妥善保管产品说明书
本产品只做家庭用途

其它注意事项

警告：产品使用中，请严格注意以下事项，否则会发生人身安全及财产损失。

1. 自动排出蒸汽时，请勿靠近。
2. 打开锅盖时小心锅内蒸汽，以免烫伤。
3. 产品工作中严禁打开锅盖。
4. 确认内锅是否正确放入机体内。
5. 严禁在锅盖上放置任何东西。
6. 煮饭完成后，不可直接接触碰内锅及任何受热部位，以免烫伤。



感谢您选购 CUCKOO 微电脑电饭煲

请您在使用前仔细阅读使用说明书，并按正确方法使用；
阅读后请妥善保管，以备日后查阅。

福库微电脑电饭煲的特征和优点

福库微电脑电饭煲安全装置

采用了安全装置，请放心使用。

- ① 防止产品异常过热控制装置。
- ② 防止过热温度保险丝。
- ③ 切断异常电源电路（电路板保险丝）。
- ④ 自动温度调节装置（中心开关）。

福库微电脑电饭煲的特征

- ① 调节饭味功能：根据个人口味调节饭味时使用。（参照18页）
- ② 糙米发芽功能：想吃糙米发芽饭时使用。（参照20~22页）
- ③ 调节保温功能：保温中开锅盖时出现流水现象或米饭边缘出现泡白现象时使用。（参照31页）
- ④ 检查异常显示功能：产品出现异常或操作状态错误时，显示部指示灯闪烁，带有警报声。（参照12页）
- ⑤ 白米快速功能：使用白米快速功能煮饭时，可缩短煮饭时间。（参照17页）
- ⑥ 采用分离式内锅盖：分离式内锅盖可分离及清洗，保持最佳保温饭味。
- ⑦ 自动洗涤功能：煮饭、保温或料理结束后清除异味时使用。（参照17页）

※说明书里含有产品保证书。

※使用前请仔细阅读使用说明书并正确使用。

目 录

使用前 ●	注意事项	2
	福库微电脑电饭煲的特征及优点	3
	安全警告	5~8
	产品部件名称	9
	清洁保养方法	10~11
	控制面板名称及作用	12
	功能显示部异常检查功能	12
使用时 ●	时间设置	13
	煮饭前准备事项	14
	如何做美味可口的米饭	15
	煮饭方法	16~17
	调节饭味功能	18
	调节煮饭功能	19
	糙米/发芽功能	20~22
	炖功能	23
	宝宝料理功能	24~25
	营养美食功能	26~27
	预约煮饭功能	28~29
	保温方法	30~32
故障咨询前 ●	故障咨询前确认事项	33~34
服务指南 ●	产品规格及故障咨询	35
	顾客信息/产品保修卡/服务承诺	36
	售后服务	37
	有害物质的名称及含量/食品接触材料信息表	38



安全警告

- “安全警告”是为了预防事故的发生，请正确使用产品，并遵守安全警告事项.
- “安全警告”有“警告”和“注意”两种区分，“警告”和“注意”有下列意义.



未遵守警告事项时，
可能会发生严重人身伤害.



•此标记是指在特定条件下，对可能发生危险事故的符号.
•为避免发生危险，请详细阅读使用说明书并按照指示使用.



未遵守注意事项时，
可能会有轻伤或产品受损.



•此符号表示“禁止”某种行为.
•此符号表示“指示”某种行为.



警告



(禁止)

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



- 产品使用中因使用不当导致电源线破损时，可能会发生火灾或触电的危险，请及时检查确认电源线及插头的完整状态。
- 电源线或电源插头有破损及松动时，应停止使用并拨打售后服务电话或到就近的维修服务中心检查及维修。

严禁在有水或有化学物品的地方使用.



- 漏电或触电的可能.
- 严禁在灰尘多或有化学物品及有可燃气体的环境下使用.
- 如水渗入机体内部时，请拔掉电源拨打服务热线电话.

售后服务电话 40065-80805

使用中切勿触摸或把脸靠近蒸汽排出孔.



煮饭或料理进行中请勿打开锅盖.



- 漏电、触电或烫伤的可能.

本产品要避免阳光直射、
严禁靠近煤气炉、
电热器具等.



必须使用额定电流10A以上220V交流电专用插座，
不宜与其它电器共用一个插座.




- 会产生发热、火灾或触电的可能.
- 电源插头表面有异物时，请先清洁干净.
- 插座的延长线必须使用额定电流10 A以上.

请勿将杀虫剂及化学物品喷或放入产品里.



严禁在有灰尘或化学物品的地方使用.

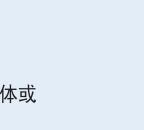

- 发生火灾的可能.
- 如蟑螂或其它虫子进入产品内部时请拨打服务热线电话.

- 严禁在产品周围使用可燃性气体或易燃物品.
- 发生火灾或爆炸的可能.

售后服务电话 : 40065-80805

安全警告



⚠ 警告

🚫 (禁止)

请勿使用已变形内锅或其它非专用内锅.

- 变形的可能.
- 可能会导致产品故障及火灾.



请勿将产品置于水池上清理，
产品内部不得进水，
器具不得浸入水中。



售后服务热线：40065-80805

无内锅时禁止使用.



- 触电或故障的可能.
- 无内锅状态下请勿倒入白米或水.

严禁私自拆卸或改装.



- 发生火灾或触电的可能.
- 除专业修理人员外，
请勿自行拆卸或改装.

严禁将抹布等其它物品
放在蒸汽排出口上.




- 可能会产生变形、变色.

机体内无内锅时严禁放入
金属物等其它异物使用.



- 发生火灾或触电的可能.

请勿将电源线强行弯曲、
捆绑或拉伸.

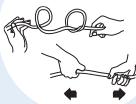

- 触电或因短路发生
火灾的可能.

请勿将针、金属物或其它异物堵
塞排气孔或其它缝隙里.

- 发生火灾、触电或烫伤的可能.

电插头有异物时，请用干抹布擦净
后使用.

- 短路或发生火灾的可能.



本产品严禁儿童独自使用；
请放置在儿童触及不到的地方.

- 因高温烫伤或触电的可能.

请勿将电源线随意延长.
• 短路或发生火灾的可能.

请勿将电源插头反复插拔.

- 发生火灾或触电的可能.

请勿拉动电源线移动产品.
• 短路或发生火灾的可能.

请勿将电源线被动物咬断
或锋利金属物体的冲击.



- 短路、触电或发生火灾的可能.

产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品($\text{PH} < 5$)



安全警告



警告



(指示)

禁止将本产品放置在米桶及多层柜上使用.

- 电源线夹在缝隙里，可能会引起触电或发生火灾.
- 在米桶及多层柜上使用时，可能会导致产品损坏或引起火灾.



温度感应器、电热盘及内锅底部要保持干净.

- 若温度感应器损坏，可能会发生故障及火灾.



请在分离式内锅盖安装状态下使用.

- 未安装分离式内锅盖状态下使用时，可能会发生火灾、触电、漏蒸汽或产品出现故障.



锅盖开启，关闭时小心手被碰到.

- 请勿在开盖状态下放置，可能会发生事故.



请勿将重物或产品放置在电源线上.

- 有可能会发生火灾或触电，请随时确认电源线放置状态.

擦干手后插或拔电源插头.

- 用湿手插、拔插头时可能会发生触电.
- 电源插头拔出时，切勿直接电拉电源线拔出.



注意



(禁止)

本产品只适用于做饭、保温及指定用途，严禁它用.

- 可能会出现故障或异味.

请勿将产品受到冲击或跌落.



使用时如出现异常声音、异味或冒烟时，请立即切断电源，与售后服务中心联系.

售后服务电话: 40065-80805

使用时不得超出限定容量.

- 米汤溢出或产品出现故障.

本产品只限用220V交流电源.

- 触电或发生火灾的可能.
- 产品不能正常运行.
- 请勿将110V交流电变频为220V交流电使用.

除米饭外，容易变质（红豆饭，五谷饭等）的食物请尽量不要使用保温功能.

保温时请勿将饭勺置于内锅里.

- 米饭产生异味或变色.


⚠ 警告
(禁止)

本产品应放置于平面上使用，切勿放置在坐垫或电热毯上使用。

- 变形或发生火灾的可能。



内锅不得它用或直接放置在明火上。

- 内锅变形或涂层脱落的可能。



本产品不宜在倾斜或凹凸面上使用。

- 发生烫伤或出现故障的可能。



不使用时，请拔掉插头。

- 以避免发生触电及火灾。



使用中或使用之后，请勿用手触摸内锅、产品内部及加热盘。

- 容易被高温烫伤。



内锅涂层容易脱落。

- 严禁用粗质抹布、钢丝球清洗内锅，容易将图层脱落，请用海绵或软抹布清洗内锅。
- 因顾客过失导致内锅变形以及涂层损坏时，即使产品在保修期内也以有偿处理。



使用时应远离家具及墙面，因蒸汽墙面及家具容易受损、变色或变形的可能。

⚠ 警告
(指示)

请勿拉电源线拔电源插头。

- 如电源线受到冲击，可能会发生火灾或触电。



煮饭完成后请及时擦净积水部的水。

- 出现异味或变色的可能。
- 请及时清理接水盒的水。



炖料理完成后请及时清洗。

- 料理后煮饭或保温时可能会串味。



清洗内锅及内锅盖时请用中性洗涤剂洗净后，用干抹布擦净水分后使用。



保温时请先盖好锅盖后插入电源。

- 米饭会产生异味或变色。

煮饭完成后因内部蒸汽及高温容易烫伤，打开锅盖时请注意。


待产品冷却后擦拭产品。

- 烫伤的可能。



产品部件名称

机体

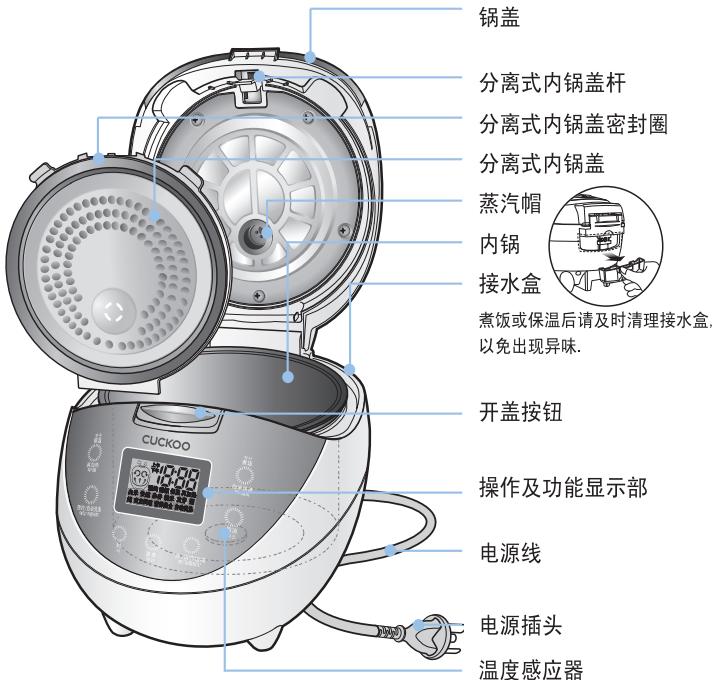

配件



使用说明书




饭勺



量杯


蒸汽帽分离及组装方法

〈蒸汽帽分离方法〉

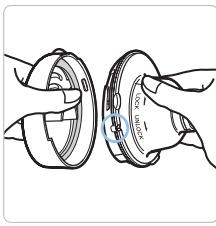


1. 请将蒸汽帽如图拿起.

〈蒸汽帽组装方法〉

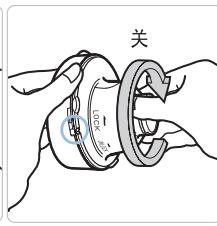


2. 拿起蒸汽帽, 如图所示
将两个部件结合后向箭头方向转至LOCK (关) 位置.

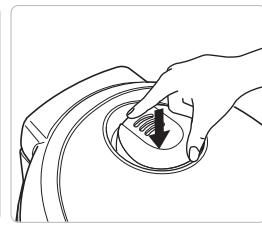

▶ 将蒸汽帽组装并确认后,
与电饭煲结合.



- 不及时清洗内锅盖时保温中会产生异味，因此请及时清洗内锅盖。
(请先拔掉电源并机体冷却后清洁)
- 请用软抹布擦机体及锅盖，严禁使用苯，稀释剂等化学原料。
- 使用过程中在分离式锅盖及内锅盖表面可能会产生膜，但对卫生没有任何影响，请放心使用。

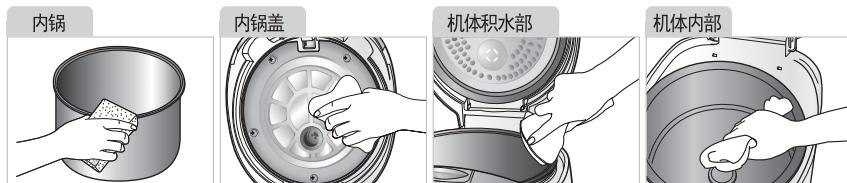

内锅
擦净内锅外部及底部的异物及水，清洗时请用软抹布或海绵，禁用钢丝球、铁刷、研磨剂以免涂层脱落。


内锅盖
分离式内锅盖表面粘有米汤时，煮饭完成后请及时擦净机体与机体分离，用干抹布擦净分离式内锅盖和内锅盖。由于内锅盖的边缘为金属材料，清洁时请注意。

机体积水部
机体积水部的水。

机体内部
温度感应器表面粘有异物时，用软抹布擦净，避免金属盘受损。

分离式内锅盖分离及安装方法

1 分离式内锅盖分离方法

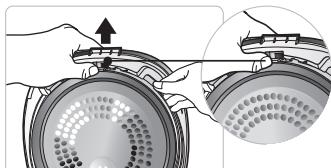

► 分离式内锅盖杆向上推动即可与内锅盖分离。
※ 请勿拉动分离式内锅盖密封圈。

2 分离式内锅盖安装方法



► 如图将分离式内锅盖底部先安装在内锅盖底部。



► 将分离式内锅盖向里轻轻推进即可安装。

※ 为了产品及消费者的的安全，未安装分离式内锅盖时锅盖无法关闭。




清洁保养方法

产品内部清洁方法

为了防止出现粘饭现象，福库采用了特殊涂层。


- 必须使用产品佩带的饭勺.
- 严禁放入金属性勺子及餐具类.
- 严禁使用苯、稀释剂.
- 使用调味料后请立即清洗干净.
- 使用中可能会出现斑点，对卫生没有任何影响.

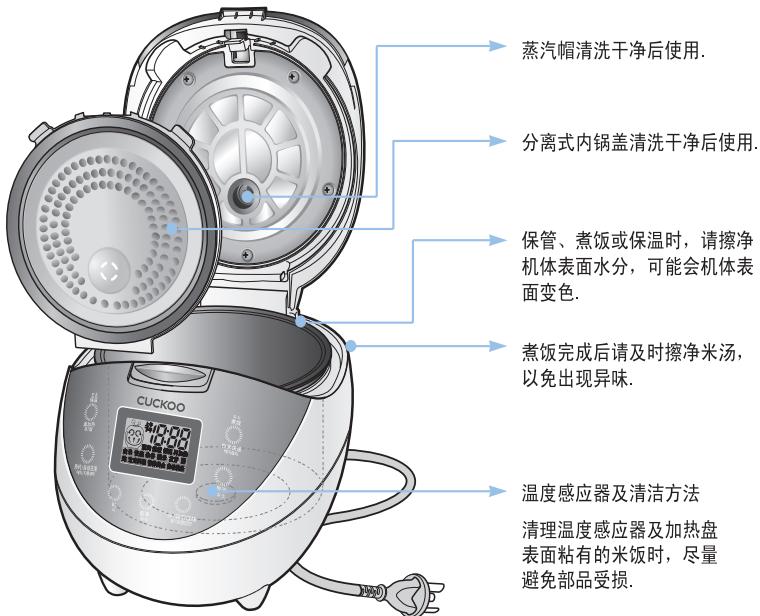


蒸汽帽分离、安装及清洁方法



1. 每使用完后，与锅盖分离。

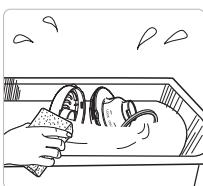

2. 如图将蒸汽帽放入温水里
用海绵清洗后擦净水分。

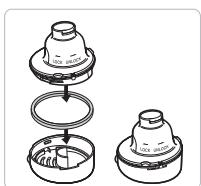

3. 如图组装。



4. 如图向关闭方向旋转即可。




控制面板名称及作用/功能显示部异常检查功能

控制面板名称及作用

▶ 保温再加热键


保温或饭前热饭时使用
► 参照30~32页

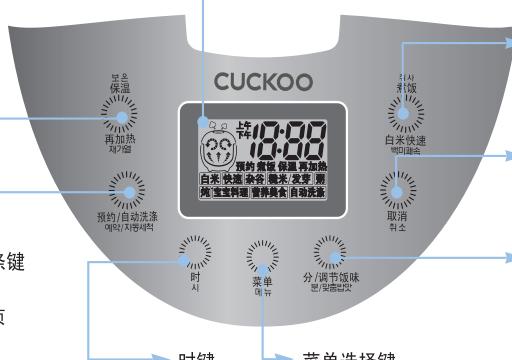

预约/自动洗涤键


预约煮饭时使用
► 参照28、29页
自动洗涤时使用
► 参照17页

调整当前时间或变更预约时间
时使用
► 参照13页
选择糙米/发芽、炖、宝宝料理、
营养美食时间时使用。
选择CUCKOO调节饭味、调节保温
或睡眠保温阶段时使用。

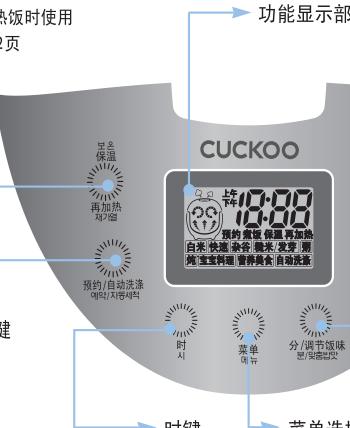


煮饭/白米快速键

开始煮饭时使用
► 参照16、17页

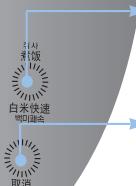

取消键

取消已选择的功能时使用

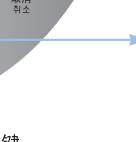


分/调节饭味键

‘CUCKOO调节饭味功能’
设定‘调节煮饭功能’时使用
► 参照18、19页
设定‘调节保温，睡眠保温功能’
时使用
► 参照31、32页

菜单选择键

选择白米、白米快速、杂谷、
糙米/发芽、粥、宝宝料理、
营养美食、自动洗涤菜单时
使用
► 参照16页

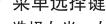

※ 插入电源后产品无动作时，显示屏显示待机状态，如图。

(待机状态时所显示的菜单、时间、根据使用者设定而不同。)

※ 功能操作时，按取消键将自动返回待机状态。

※ 按键时间以听到响声为准，产品的形状和颜色因设计改进会与实物不同，恕不另行通知。



<显示屏待机状态>

功能显示部异常检查功能

使用方法不正确或产品出现异常时显示以下警告

LJ

无内锅时

E ..

温度感应器出现异常时

(- - - 闪烁) → 拨打售后服务电话 (40065-80805)

E03

产品出现异常（加热盘断线，热量不足等）长时间不能完成煮饭时
切断电源拨打售后服务电话 (40065-80805) ► 参照34页

13Ho

预约时间超过13小时时

将预约时间调至13小时以内 ► 参照29页

EWF

显示屏内部内存出现故障时

拨打售后服务电话 (40065-80805)




时间设置

当前时间设置

调整当前时间, 请遵守以下事项. 例) 当前时间为8时25分的情况下

- 1** 插上电源后, 按1秒以上时键.

▶一秒后, 显示屏上(:)闪烁.

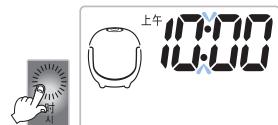


- 2** 按时键选择“8”.

- ▶每按一次以一小时为单位变化.
- ▶按住时, 数字连续变化.
- ▶有上, 下午区分, 请注意调整.
- ▶白天12: 00, 屏幕显示为下午12: 00.



- 3** 按分/调节饭味键, 选择“25”.

- ▶每按一次, 以一分为单位变化.
- ▶按住时, 数字连续变化

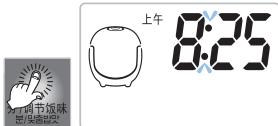

- 4** 7秒后, 自动设定变更时间.

- ▶完成操作后, 显示屏上(:)停止闪烁, 表示已变更当前时间.
(响一次提示音)
- ▶除时, 分/调节饭味键及取消键外, 按其它键也可完成时间设置.



■ 保温中设置当前时间

1. 保温中变更当前时间时, 按取消键取消保温后, 按时或分键设置当前时间.

2. 设置完当前时间后, 按一次保温/再加热键, 即开始保温, 此时, 显示屏会显示为“BH”状态.

■ 关于锂离子电池

- 本产品为停电补偿及显时功能, 产品内装有锂离子电池, 寿命约为3年, 根据性能有所差异.
- 未插电源时, 显示屏上未显示现在时间, 表明电池用尽, 请到指定维修点更换新电池.

■ 停电记忆功能


- 本产品设有停电记忆功能, 即使停电也能记忆之前设定状态, 来电时, 能正常工作(根据产品略有不同)
- 煮饭时, 若停电, 会相应延长煮饭时间, 根据停电时间略有不同.
- 保温中, 停电导致饭变凉时, 保温将自动取消.

煮饭前准备事项



1 洗净内锅，擦干水分。

- ▶ 清洗内锅时，请用软抹布或海绵清洗。
- ▶ 使用粗质抹布清洗内锅时，内锅内部的喷涂层容易脱落。

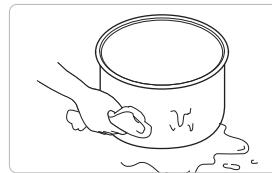

2 按人数用量杯计量米量后放入容器内。

- ▶ 米量以量杯满杯为基准等于1人份。
(例如：2人份时米量为2杯，4人份时米量为4杯)




3 使用其它容器将米淘洗干净。

4 将洗净的米倒入内锅。

5 根据所需菜单调整水位。

- ▶ 将内锅水平放置，按内锅水位刻度调整水位。
- ▶ 内锅水刻度是米和水倒入后的刻度为准。
- ▶ 水位调节方法：
 - 白米/白米快速：以“白米”水刻度为准调整水量。
白米最多可做6人份，白米快速最多可做4人份。
 - 杂谷，糙米/发芽：以‘杂谷，糙米/发芽’水刻度为准调整水量。
杂谷，糙米/发芽最多可做4人份。
 - 粥：以‘粥’水刻度为基准调整水量。
粥最多可做1.5人份。

● 6人份(1.08L)产品

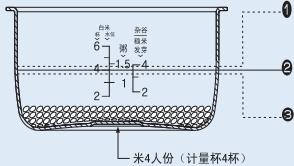

- ① 需煮陈米或较粘的米饭时：比规定水量多加半刻度水。
- ② 煮4人份(4杯米)时，水位调至‘白米’4刻度。
- ③ 煮充分浸泡的米或煮较硬的米饭时：比规定水量少加半刻度水。

6 放入内锅盖好锅盖。

请将内锅正确放入产品内。

- ▶ 内锅底部粘有米粒等异物时会影响煮饭或产品可能会出现故障。



如何做美味可口的米饭

使用本产品做美味可口的米饭

使用量杯正确量取米！按水位刻度正确调整水位！	<ul style="list-style-type: none">请使用量杯正确量取米。 (市场上销售的量杯与本产品的量杯会有所不同, 请使用专用量杯。)请将内锅水平放置后, 调整水位。	<p>若水量调整不正确时米饭会出现过硬、夹生、过稀等现象。</p> 
米保管方法！	<ul style="list-style-type: none">米尽量少买, 以免长时间放置质量变差, 将米存放于阴凉处及避免阳光直射的地方。若煮开封时间较长的米时, 多加半刻度水量。	煮干硬的米时, 即使使用量杯正确计量也会出现过硬现象。
预约煮饭时间越短越好！	<ul style="list-style-type: none">煮较干硬的米时, 应避免预约煮饭, 请多加半刻度水后开始煮饭。	预约时间超过10小时或预约煮较干硬的米时, 会出现夹生现象。
保温时间越短越好！	<ul style="list-style-type: none">保温时间应控制在12小时以内。	长时间保温时米饭会出现异味或变色现象。
产品要保持干净！	<ul style="list-style-type: none">请经常清理本产品。特别是内锅盖粘有异物时应及时清理。	产品未经常清理时, 容易产生细菌保温中会产生异味。

煮饭方法



1 按菜单键选择所需菜单

- 每按一次菜单键时以白米 → 糙米/发芽 → 杂谷 → 粥 → 炖 → 宝宝料理 → 营养美食 → 自动洗涤顺序反复选择。
- 白米、杂谷、糙米/发芽操作一次后，设有记忆功能，连续使用相同菜单时无需再次选择菜单。



例) 选择杂谷时

2 按煮饭/白米快速键开始煮饭



例) 选择白米时

3 焖(例: 白米)

- 进入焖饭阶段，显示部显示剩余时间。根据菜单显示剩余时间也不同。



4 煮饭完成

- 煮饭完成时，响提示音后开始保温。
- 煮饭完成后及时搅匀米饭，以免米饭出现变硬、异味、变色。
- 煮饭中请勿按取消键。



各菜单所需时间

菜单 区分	白米	白米快速	杂谷	糙米/发芽	粥	炖	宝宝料理	营养食品	自动洗涤
煮饭量	2人份~ 6人份	2人份~ 4人份	2人份~ 4人份	2人份~ 4人份	1人份~ 1.5人份				白米水位 2为止
煮饭时间	约55分~ 约53分	约 32分~ 约 44分	约 55分~ 约 68分	约 83分~ 约 91分	约 90分	参照23页	参照25页	参照27页	约25分

▶ 使用完炖、宝宝料理、营养美食后煮饭时可能会产生异味。

(参照10页，将分离式内锅盖及内锅盖擦净后使用。)

▶ 各菜单的料理时间，根据产品使用环境略有差异。



煮饭方法

菜单使用方法

白米	煮米饭时使用.	杂谷	添加白米煮杂谷饭时使用.
糙米/发芽	煮糙米发芽饭时使用.	粥	煮粥时使用.
炖	请手动设定料理时间.	宝宝料理	可做各种各样的宝宝料理.
营养美食	以低温料理功能煮粥、汤、健康茶等料理.	自动洗涤	煮饭、料理或保温后清除异味时使用.
白米快速	<ul style="list-style-type: none"> 选择白米菜单后，按2次煮饭/白米快速键或选择白米快速菜单煮饭可缩短煮饭时间。(白米2人份为基准，大约需要31~33分钟左右。) 煮饭前，将白米充分浸泡20分钟后，选择白米快速菜单煮饭效果更佳。 白米快速煮饭无预约功能。 		

*请勿使用“粥”菜单烹饪小米,银耳等黏性较高食材，容易堵塞蒸汽排出通道发生危险。

米饭出现糊化现象

米饭底部出现轻微泛黄，米饭吸收残余的水分后所形成的特有现象，此时的米饭颜色最佳，味道更香特别是“预约煮饭”的米粒长时间浸泡时，细微的淀粉沉淀于锅底，比“一般煮饭”出现糊化的现象更明显。

自动洗涤方法



内锅里倒入白米2刻度水后盖好锅盖。

方法1. 按菜单键选择自动洗涤菜单后，按煮饭/白米快速键。

方法2. 待机状态下按两次预约/自动洗涤键选择自动洗涤后，按煮饭/白米快速键。



调节饭味功能使用方法

调节饭味的含义

CUCKOO(福库)是在世界最先开发了自己的可变电路，用户可根据米饭的“柔软程度”和“香粘程度”选择个人喜好的煮饭功能，达到期望效果，这是CUCKOO(福库)的专利技术。

调节饭味功能

选择“浸泡时间”较长时：米饭会柔软(可选4阶段浸泡时间)。

选择“加热时间”较长时：米饭会更香，米饭出现焦黄现象(可选4段加热时间)。

※根据个人喜好选择浸泡时间，加热时间或可同时选择两个功能。

调节饭味使用方法

① 菜单设置画面

▶ 在待机状态下按“分/调节饭味”键，有提示音同时显示屏里出现“**b: 0**”(浸泡时间调整模式)。

※以上图中设定是以白米菜单为基准。



② 设定调节饭味模式及延长浸泡时间

▶ 按菜单键选择所需菜单时显示屏里

闪烁所选择的菜单。

白米→杂谷→糙米/发芽

▶ 按“时”键设定浸泡时间。



③ 设定加热时间及保存

▶ 按“分/调节饭味”键，设定加热时间。

▶ 按“煮饭/白米快速”键保存。



按取消键或输入时间超过7秒时
功能将会自动取消返回待机状态。

▶ “调节饭味”功能适用与白米、糙米/发芽、杂谷菜单。

※已设定的时间，重新变更前无需再次设定煮饭、保温

或预约煮饭过程中不能调整浸泡时间及加热时间。

注意事项


1. 使用“调节饭味”功能可能会对米饭出现发黄或烹饪效果有影响，注意勿让
儿童任意调整操作时间。

※初始设定值的浸泡时间为0分(“**b: 0**”), 加热时间为0分(“**h: 0**”).

2. 使用“调节饭味”功能时，根据所设定的时间不同，煮饭时间也有所差别。

3. 设定加热时间过长，米饭可能会发黄。

调节饭味的16种饭味图表

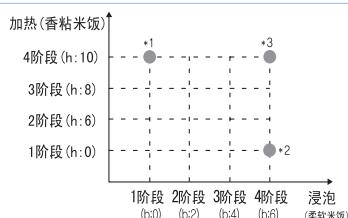

*1. 烹成硬度适当又有粘性的米饭。

*2. 烹成柔软的米饭。

*3. 烹成柔软又有粘性的米饭。



调节煮饭功能使用方法

调节煮饭功能(煮饭温度调节功能)


煮饭时在加热完成前的最后温度阶段，消费者可以根据个人喜好，调节温度的高低，只有福库拥有此技术。

初始设定值为“0”，根据个人喜好调整阶段。

- 高阶段：煮杂谷类、陈米或想吃粘性米饭时使用。
- 底阶段：煮新米时使用。

调节煮饭使用方法

在调节饭味设定模式中，按预约/自动洗涤键时有提示音同时显示屏(如图)出现调节煮饭设定模式。此时显示调节煮饭所支持的所有菜单。

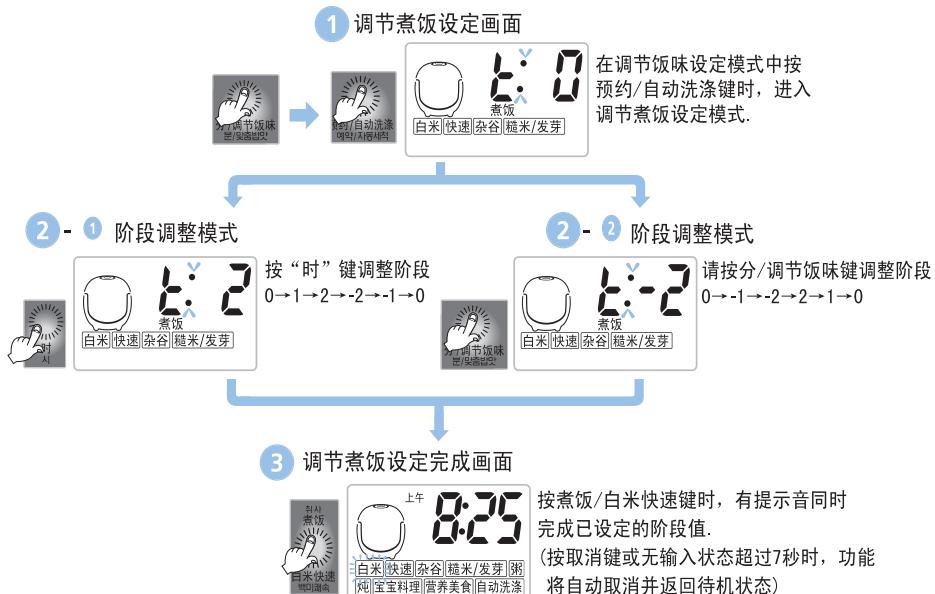

1. “调节煮饭”功能适用于白米、白米快速、杂谷、糙米/发芽等菜单。
2. 以“0”为基准，根据个人喜好设定调节煮饭阶段，煮饭阶段过高时可能会出现米饭糊化现象。
3. 设定完各阶段菜单后，煮饭时根据米的状态及含水率，煮饭效果有所差别。

(调节/功能)设定值初始化功能

1. 调节饭味、调节煮饭、调节保温、睡眠保温等设定值初始化时使用。
2. 待机状态下按[菜单]键后按[取消]键10秒钟即可。
3. 此时当前时间初始化为12:00，设定当前时间请参照13页。




糙米/发芽方法

糙米发芽是?

糙米比白米营养价值高，但吃起来硬，口感欠佳，不易消化等缺点，经过发芽的步骤后，内部含有的营养素也跟着提升，甚至还产生新的营养成分，同时口感也会变软变好。

糙米购买方法

产地：五常
单位：1.5KG
生产年月：××××年××月
大米日期：××××年××月××日

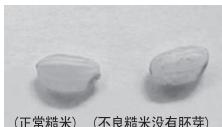

① 先确认生产日期和有效期

- ▶ 收割日期1年内或加工日期3个月内为最佳。
(糙米包装表面印有收割年度和有效期).


② 用肉眼确认糙米

- ▶ 在市场上销售的糙米大部分都能用肉眼确认。
 - 首先确认是否有胚芽。
 - 糙米表面发黄且发亮的属于好糙米，表面脱白或发黑的不适合发芽。
 - 已碎或未熟的糙米请勿购买，挑选无糠的糙米。
 - 稻糠和糙米混在一起发芽会出现异味，未熟的糙米不发芽。

糙米发芽的特征

糙米发芽是使糙米的营养价值提高，并使糙米易被消化。

- ▶ 糙米发芽后口感比糙米好。
- ▶ 营养丰富还易消化，发芽过程中分泌糖化激素，易于消化。
- ▶ 对小孩及考生是营养保健品，食物纤维丰富。
- ▶ 在发芽的糙米里含有大量的GABA(氨基丁酸)。
- ▶ GABA在医学界认为可促进肝和肾的新陈代谢，抑制中性脂肪的增加，预防高血压，促进脑细胞代谢等宜于人体的效果。

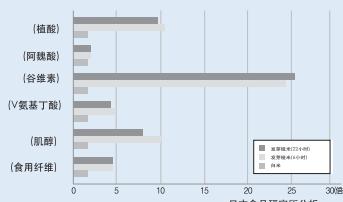

<发芽糙米(6小时发芽)和白米的营养价值比较>

发芽糙米的营养价值比白米高。

植酸10.3倍	V氨基酸5倍
阿魏酸1.4倍	肌醇10倍
谷维素23.9倍	食用纤维4.3倍



糙米/发芽煮饭方法

糙米/发芽菜单使用方法

① 为了进一步促进发芽，将糙米提前浸泡，时间控制在16小时以内，预备发芽。

预备发芽方法：

- ▶ 将洗好的糙米放入容器里，用水浸泡，预备发芽。
- ▶ 预备发芽时间要控制在16小时以内，使用糙米发芽菜单之前，用清水重新洗净，若过度搓洗，胚芽会脱落，容易导致糙米不发芽。
- ▶ 预备发芽时，根据浸泡时间可能会产生异味。
- ▶ 洗净的糙米放入内锅，根据糙米量调好水位高度后使用糙米/发芽菜单。
- ▶ 受夏天高温或保存环境温度较高的影响，糙米在预备发芽时易产生异味，因此尽量缩短预备发芽时间，且要注意洗净。

② 按菜单键选择糙米/发芽

- ▶ 选择糙米/发芽菜单时，显示屏里显示OH。



※ 初始设定为OH(0小时)

③ 按时，分/调节饭味键设定时间。



1. 每按一次时键时
糙米/发芽时间增
加2小时。



2. 每按一次分/调节
饭味键时糙米/发
芽时间减少2小时。

3. 糙米/发芽时间设定范围为
0, 2, 4, 6小时
- ※ 设定糙米/发芽为‘0’小时后按煮饭
/白米快速键时直接进行煮饭，不进
行糙米发芽或用已发芽的糙米煮饭时
时间设定为‘0’小时即可。



※ 发芽时间剩余3小时时

④ 按煮饭/白米快速键

- ▶ 按煮饭/白米快速键时，根据已设定的时间进行糙米发芽，发芽
结束后自动开始煮饭。
- ▶ 糙米/发芽中，显示‘煮饭’字样和剩余时间(如图)。



糙米/发芽方法

预约糙米/发芽方法

1. 确认当前时间是否正确



2. 按菜单键选择糙米/发芽.



3. 按时, 分/调节饭味键设定糙米发芽时间.



4. 按预约/自动洗涤键设定煮饭完成时间, ‘糙米发芽’ 时间设定为2H, 4H, 6H时, 不可预约. 需预约时糙米发芽时间设定为“**0H**”后预约.



5. 按时, 分/调节饭味键设定煮饭完成时间.



6. 按预约/自动洗涤键或煮饭/白米快速键.

糙米/发芽煮饭时注意事项

- ① 已发芽的糙米想直接食用时, 无需进行预备发芽, 直接选择糙米/发芽键设定所需发芽时间后按煮饭/白米快速键. (根据芽的大小营养价值有所差异)
- ② 气温高时, 长时间进行发芽, 可能会产生异味, 因此设定时间时要缩短发芽时间.
- ③ 用糙米/发芽菜单煮饭时, 最多可做4人份.
- ④ 可用自来水, 但用纯净水发芽效果更佳, 使用凉开水可能会出现糙米不发芽现象, 因此避免使用.
- ⑤ 糙米的发芽率或芽长度等发芽状态, 根据糙米保管状态和保管时间不同而有所差异.
-根据糙米的种类, 糊化度和发芽率有所不同.
- ⑥ 根据糙米的种类, 糊化状态有所不同
按刻度正确调至水量或使用调节饭味功能.
- ⑦ 根据使用环境及米的状态发芽率会有所差异。



炖功能使用方法

炖功能使用及预约方法

① 按菜单键选择炖.

► 选择炖菜单时显示屏里出现20分.



② 按时, 分/调节饭味键设定时间.



1. 每按一次时键时炖时间增加5分钟.



2. 每按一次分/调节饭味键时炖时间减少5分钟.

3. 炖时间设定范围为10分~60分.

③ 按煮饭/白米快速键开始炖料理.

► 炖料理过程中显示屏里显示煮饭字样和剩余时间.



④ 炖预约方法

1. 确认当前时间是否正确.



2. 按预约/自动洗涤键.



3. 按时, 分/调节饭味键, 设定预约时间.



4. 按菜单键选择炖.



5. 按时, 分/调节饭味键设定料理时间.



6. 按预约/自动洗涤键或煮饭/白米快速键.

炖料理做法

料理种类	选择菜单	准备材料	做法
蒸饺	炖	饺子: 15个 水: 3/4杯	1. 准备材料. 2. 内锅里放入3/4~1.5杯水后放入蒸盘. 3. 将准备的材料放置在蒸盘上. 4. 盖好锅盖按[菜单]键选择炖, 设定时间(蒸饺30分).
蒸地瓜		地瓜: 3个(150g以下) 水: 1.5杯	蒸地瓜, 蒸土豆各50分)后按[煮饭/白米快速]键.
蒸土豆		土豆: 3个(200g以下) 水: 1.5杯	



宝宝料理功能使用方法

宝宝料理使用及预约方法

① 按菜单键选择宝宝料理

► 选择宝宝料理时显示屏里出现10分.



② 按时, 分/调节饭味键设定时间.



1. 每按一次时键时宝宝料理时间增加5分钟.



2. 每按一次分/调节饭味键时宝宝料理时间减少5分钟.

3. 宝宝料理时间设定范围为
10分~50分.

③ 按煮饭/白米快速键开始宝宝料理.

► 宝宝料理过程中显示屏里显示煮饭字样和剩余时间.



④ 宝宝料理预约方法

1. 确认当前时间是否正确.



2. 按预约/自动洗涤键.



3. 按时, 分/调节饭味键, 设定预约时间.



4. 按菜单键选择宝宝料理.



5. 按时, 分/调节饭味键设定料理时间.



6. 按预约/自动洗涤键或煮饭/白米快速键.

CHINESE



宝宝料理

宝宝料理做法

料理种类	选择菜单	准备材料	做法
地瓜苹果粥		地瓜: 70g 苹果: 70g 水: 1杯 蜂蜜: 少许	<ol style="list-style-type: none">1. 苹果和地瓜去皮，切成薄片.2. 内锅里放入1和水.3. 盖好锅盖按[菜单]键选择宝宝料理，时间设定为45分钟后按[煮饭/白米快速]键.4. 料理完成后，用木勺搅成泥，倒入蜂蜜搅匀即可.
金枪鱼蔬菜饭	宝宝料理	米饭: 50g 金枪鱼肉(罐装): 30g 柿子椒: 10g 胡萝卜: 10g 水: 1/2杯 黄油, 紫菜末: 少许	<ol style="list-style-type: none">1. 金枪鱼肉控油后，用筷子捣碎备用.2. 柿子椒和胡萝卜剁好.3. 内锅底部擦适量黄油后，放入3和水.4. 盖好锅盖按[菜单]键选择宝宝料理，时间设定为15分钟后按[煮饭/白米快速]键.5. 料理完成后，搅匀即可.

营养美食



营养美食菜单使用及预约方法

① 按菜单键选择健康美食.

► 选择营养美食菜单时显示屏里显示3小时.



② 按时, 分/调节饭味键设定时



1. 每按一次时键时营养
美食时间增加1小时.



2. 每按一次分/调节饭味键
时营养美食时间增加10
分钟.

3. 营养时间美食设定范围为1小时~10
小时.

③ 按煮饭/白米快速键开始营养美食.

► 营养美食过程中显示屏里显示煮饭字样和剩余时间.



④ 营养美食预约方法

1. 确认当前时间是否正确.



2. 按预约/自动洗涤键.



3. 按时, 分/调节饭
味键, 设定预约
时间.



4. 按菜单键选营养美食.



5. 按时, 分/调节饭
味键设定料理时间.



6. 按预约/自
动洗涤键或
煮饭/白米
快速键.



营养美食

营养美食做法

料理种类	选择菜单	准备材料	做法
南瓜粥		南瓜: 500g 糯米粉: 100g 白糖, 盐: 少许 水: 3杯(计量杯为基准)	1. 南瓜去皮, 切成薄片. 2. 内锅里放入南瓜, 糯米粉, 水. 3. 盖好锅盖按[菜单]键选择营养美食, 时间设定为3小时后按[煮饭/白米快速]键. 4. 料理完成后, 搅成泥, 根据喜好放入适量白糖和盐.
蔬菜粥		米饭: 1人份 胡萝卜: 50g 洋葱: 50g 小葱: 30g 盐, 胡椒: 少许 水: 2.5杯	1. 胡萝卜, 洋葱, 小葱洗净, 剁好. 2. 内锅里放入米饭, 剁好的材料和水. 3. 盖好锅盖按[菜单]键选择营养美食, 时间设定为5小时后按[煮饭/白米快速]键. 4. 料理完成后, 根据喜好放入适量胡椒和盐.
蔬菜汤	营养美食	洋葱: 30g 土豆: 30g 胡萝卜: 30g 香菇: 30g 牛肉: 50g 番茄: 100g 橄榄油: 少许 水: 3杯	1. 洋葱, 土豆, 胡萝卜, 牛肉洗净切成薄片, 香菇按适量大小剁好. 2. 用橄榄油炒已备好的材料同时放入1/2大勺盐. 3. 内锅里放入番茄和水搅匀后放入所有材料再次搅匀. 4. 盖好锅盖按[菜单]键选择营养美食, 时间设定为5小时后按[煮饭/白米快速]键.
大枣茶		大枣: 180g 生姜: 少许 蜂蜜: 少许 水: 白米水位4刻度	1. 生姜, 大枣洗净, 生姜去皮后切成薄片. 2. 内锅里放入已备好的材料, 水倒入白米4刻度. 3. 盖好锅盖按[菜单]键选择营养美食, 时间设定为8小时后按[煮饭/白米快速]键. 4. 料理完成后, 根据喜好放入适量蜂蜜.

预约煮饭



预约煮饭方法

当前时间下午9时，想次日上7点40分用餐时。


1 确认当前时间是否正确

- ▶ 当前时间设定方法请参照13页。
- ▶ 当前时间不正确时，预约煮饭时间也不正确。
因此正确设定当前时间。
- ▶ 注意上、下午区分。




2 按预约/自动洗涤键

- ▶ 初始化预约时间为6:30。
 - ▶ 按预约/自动洗涤键时，如图显示初始化预约时间，
按时，分/调节饭味键设定煮饭完成时间。
 - ▶ 糙米发芽菜单时，设定时间为“**0H**”状态下，可预约煮饭。
- ※保温中设定预约煮饭时，先按取消键取消保温后设定预约时间。

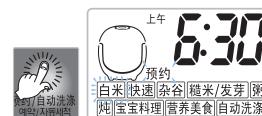

3 按时，分/调节饭味键设定预约时间

- ▶ 按时键设定上午7点。
- ▶ 每按1次键，以1小时为单位变化，按住时连续变化。
- ▶ 注意上、下午区分。
- ▶ 按分/调节饭味键设定40分。
- ▶ 每按1次键，以1分钟为单位变化，按住时连续变化。

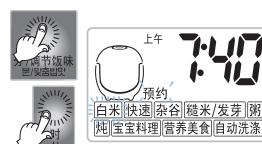

4 按菜单键选择所需菜单

- ▶ 按煮饭/白米快速键



5 按煮饭/白米快速键

- ▶ 预约煮饭设定完成时“预约煮饭”字样闪烁3次后亮起。
(根据煮饭量及使用条件，煮饭完成时间略有差异。)
- ▶ 因产品有自动记忆功能，会自动保存已设定的预约煮饭完成
时间，下次使用时无需重新设定，直接按预约/自动洗涤键即可。
- ▶ 各菜单的最大量为基准，设定了预约煮饭时间，煮少量时可
能会比预约时间提前完成。





预约煮饭

预约煮饭时注意事项

① 预约煮饭时

- ▶ 开封时间较长的米比较干，煮饭时可能会出现夹生现象.
- ▶ 根据预约煮饭设定时间或周围环境条件，出现米饭发硬或发软现象，因此要调好水位.
- ▶ 根据预约时间出现糊化现象.

② 变更预约时间

- ▶ 变更预约时间时，按取消键取消后变更.

③ 超出设定预约时间范围时

- ▶ 所设定时间未超出预约时间范围时，立即开始煮饭.

④ 设定时间超出13小时

- ▶ 预约设定时间超出13小时时，显示屏里显示“**13Hr**”同时时间自动变更为13小时.
例)下午5点设定至次日上午7点为预约煮饭完成时间时(所设定的时间14小时)
显示“**13Hr**”同时煮饭完成时间自动变更为次日6点(此时所设定的时间为13小时).
※预约时间超过出13小时时，会产生异味或变色.
夏天容易变质，设定预约时间时尽量控制在13小时以下.
※如上午12点设定为煮饭完成时间时，预约时间设定为下午12点.
※预约煮饭中，确认当前时间时，按时或分/调节饭味键，此时显示2秒左右当前时间.

各菜单预约煮饭时间设定范围


菜单区分	白米	杂谷	糙米/发芽	粥	炖	宝宝料理	营养美食	自动洗涤
预约时间 设定范围	53分(+调节 饭味时间) ~13小时	68分(+调节 饭味时间) ~13小时	91分(+调节 饭味时间) ~13小时	90分~13小时	设定时间+1分 ~13小时	设定时间+1分 ~13小时	设定时间+1分 ~13小时	25分~13小时



用餐时

- ▶ 保温中想食用热乎乎的米饭时，按保温/再加热键，9分钟后可用餐。

① 保温中

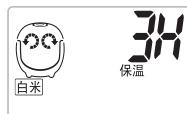

显示屏里显示“**3H**”时表示已经保温3小时。
保温中按时键时显示保温时间。
按分/调节饭味键时显示当前时间。

② 再加热中



显示屏的“**0**”转动，表示开始再加热。

③ 再加热结束



再加热结束后自动进行保温和显示保温时间。

※ 保温中变更当前时间时，请参照13页。

- ▶ 常使用再加热功能时，米饭容易变色或发干，一天使用1~2次。
- ▶ 用电热器具或燃气做好的饭，用此锅保温时，按一次保温/再加热键即可。
- ▶ 保温时间超过24小时时，显示屏里闪烁保温时间，提示保温时间过长。

保温时注意事项

煮饭完成后，用饭勺搅匀米饭后保温，效果会更佳。

保温时间太长，米饭会产生异味或变色，保温时间控制在12小时以内。

保温时，请勿将饭勺放入内锅里。
特别注意木质饭勺，容易产生细菌，产生异味。

杂谷尽量不要进行保温。
保温中内锅边缘或蒸汽口下端部的米饭会出现部分泡白，此时请用饭勺搅匀即可。

请勿将过少的米饭进行保温或放入凉饭一起保温，
容易产生异味(凉饭请用微波炉进行加热)。




保温方法

保温温度调整方法

经常清洗及烧水消毒状态下，还是出现异味，生成水珠或出现变色现象时请调整保温温度。



74℃
保温

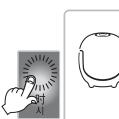

75℃
保温



73℃
保温

- ① 保温或待机状态下，按5秒以上保温/再加热键。

此时带有提示音同时，如图显示“74℃”当前保温温度。

②-① 按时键调整保温温度时，按以下顺序变化 74℃ → 75℃ → 76℃ → 77℃ → 78℃ → 79℃ → 80℃

③ 调整所需温度后，按煮饭/白米快速、预约/自动洗涤键完成设定。(按取消键或无输入超时7秒时，功能自动取消返回待机状态)。

②-② 按分/调节饭味键调整保温温度时，按以下顺序变化
74℃ → 73℃ → 72℃ → 71℃ → 70℃ → 69℃

*产品出厂时所设定的保温温度可能与说明书不一致。

1. 有异味或生成水珠时，请将保温温度调高1~2℃。
2. 米饭颜色严重发黄或发干同时有异味时，请将保温温度调低1~2℃。

调节保温功能设定方法

保温中打开锅盖时，因流水或米饭边缘出现泡白现象时使用。



- ① 先按分/调节饭味键后按保温/再加热键。
此时如图显示初始化值。

②-① 按时键调整保温温度时，按以下顺序变化 0 → 1 → 2 → -2 → -1 → 0

③ 调整所需温度后，按煮饭/白米快速、预约/自动洗涤键完成设定。(按取消键或输入超时7秒时，功能自动取消返回待机状态)。

②-② 按分/调节饭味键调整保温温度时，按以下顺序变化
0 → -1 → -2 → 2 → 1 → 0

1. 打开锅盖时流大量水时，请按时键将设定模式调高1, 2阶段。
2. 米饭边缘出现泡白现象时，请按分/调节饭味键将设定模式调低-1, -2阶段。

保温方法



睡眠保温模式设定方法

- ▶ 长时间进行保温时，为避免米饭质量(变色，发干，异味等)，睡眠时间(PM 10:00~AM 4:00)期间保温温度维持在低温状态。

▶ 设定方法



1. 先按分/调节饭味键后按两次保温/再加热键时进入“睡眠保温”模式(如图).
2. 按时键如图显示“SLP”时，按煮饭/白米快速键设定.
3. 进入“睡眠模式”后，无输入超时7秒或按取消键时，自动返回待机状态.

▶ 解除方法



1. 先按分/调节饭味键后按两次保温/再加热键时进入“睡眠保温”模式(如图).
2. 按分/调节煮饭键如图显示“5__”时，按煮饭/白米快速键解除设定.
3. 进入“睡眠模式”后，无输入超时7秒或按取消键时，自动返回待机状态.

- ▶ 此功能设定时，睡眠保温按规定的时间维持低温保温，如不需要睡眠保温时，解除设定即可。
夏季气温高，米饭容易变色或产生异味，夏季尽量不要使用睡眠保温功能.
- ▶ 此功能出厂时设定为解除，如需要时根据操作方法设定即可.

保温中出现异味时

- ▶ 不及时清洗时因细菌繁殖，保温中产生异味.
- ▶ 如异味较重时，内锅里将水倒入白米2刻度后盖好锅盖选择预约/自动洗涤，按煮饭/白米快速键，结束后清洗内锅即可.
- ▶ 炖，宝宝料理，健康美食料理后不及时清洗时，保温中米饭可能会产生异味.

故障咨询前确认事项

▼产品出现异常时拨打售后服务电话前请确认以下事项

状态	确认事项	处理方法
无法完成煮饭时	<ul style="list-style-type: none">确认是否已按煮饭/白米快速键?煮饭中是否停电?	<ul style="list-style-type: none">选择所需菜单后, 按一次煮饭/白米快速键, 确认显示屏中是否出现“”.关于停电记忆功能, 请参照13页.
饭稀或夹生饭时	<ul style="list-style-type: none">是否使用计量杯?调节水位是否正确?米是否洗净?米是否长时间浸泡后煮饭?米是否开封很久?	<ul style="list-style-type: none">请参照14~15页, 正确使用.请加半刻度水后煮饭.
豆(杂谷)夹生时	<ul style="list-style-type: none">豆(杂谷)是否太干?	<ul style="list-style-type: none">浸泡或煮豆(杂谷)后选择杂谷菜单再次煮熟.根据杂谷类煮熟程度不同.
饭太稀或太硬时	<ul style="list-style-type: none">是否正确选择菜单?调节水位是否正确?焖饭时是否打开过锅盖?	<ul style="list-style-type: none">请正确选择所需菜单.请正确调节水位. (参照14~15页)煮饭结束后, 搅匀米饭.
煮饭中米汤溢出时	<ul style="list-style-type: none">是否使用计量杯?调节水位是否正确?是否正确选择菜单?	<ul style="list-style-type: none">请参照14~15页, 正确使用.
保温中产生异味时	<ul style="list-style-type: none">锅盖是否盖好?保温中是否拔掉电源?保温时间是否超过12小时或保温饭量太少?是否放入饭勺、凉饭或其它饭类进行保温?	<ul style="list-style-type: none">请盖好锅盖.保温中请勿拔掉电源.保温时间尽量控制在12小时以内.除凉饭和米饭外请勿保温.
显示“E-1”时	<ul style="list-style-type: none">温度感应器出现异常时显示.	<ul style="list-style-type: none">切断电源后拨打售后服务电话. (40065-80805)
保温中保温时间闪烁时	<ul style="list-style-type: none">保温时间是否超过24小时?	<ul style="list-style-type: none">保温时间超过24小时时, 出现此现象.
保温中饭变凉或流出较多水时	<ul style="list-style-type: none">是否使用睡眠保温功能?	<ul style="list-style-type: none">根据需求解除或设定睡眠保温.
糙米未完全发芽时	<ul style="list-style-type: none">是否放入超过额定容量糙米?是否使用开封已久的糙米?	<ul style="list-style-type: none">请勿超出额定容量.使用开封已久的糙米或受污染的糙米时, 会降低发芽率. (请参照20页)

▼产品出现异常时拨打服务咨询电话前请确认以下事项

状态	确认事项	处理方法
显示“LJ”时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否放入内锅? • 是否使用110V电源? 	<ul style="list-style-type: none"> • 无内锅时不能进行操作, 请放入内锅. • 请用220V电源.
米饭严重发黄时	<ul style="list-style-type: none"> • 温度感应器, 加热盘或内锅底部是否粘有米粒或异物? • 是否设定调节饭味, 调节煮饭功能? 	<ul style="list-style-type: none"> • 清除温度感应器, 加热盘, 内锅底部的异物(参照11页). • 根据需求解除或设定调节饭味或调节煮饭功能.
预约煮饭时间不正确时	<ul style="list-style-type: none"> • 当前时间是否正确? • 上, 下午是否正确选择? • 预约时间是否超过13小时以上? 	<ul style="list-style-type: none"> • 请准确调整当前时间(参照13页). • 请确认上, 下午. • 预约时间最长为13小时(参照28~29页).
煮饭后保温中米饭出现异味时	<ul style="list-style-type: none"> • 炖, 宝宝料理, 营养美食结束后是否清洗干净? 	<ul style="list-style-type: none"> • 参照10~11页, 将蒸汽帽及内锅盖清洗干净后使用.
煮饭、保温或保温再加热中, 有“哒哒”声音时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否煮饭开始时的继电器声音? • 是否擦净内锅底部水分? 	<ul style="list-style-type: none"> • 继电器“哒哒”声音是产品启动和关闭时的声音, 属于正常现象. • 内锅底部水分未擦净时出现此声音.下次煮饭时请擦净水分.
长时间无法完成煮饭, 显示“E03”时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否使用110V电源? 	<ul style="list-style-type: none"> • 产品出现异常(加热盘断线, 热量不足)长时间无法完成煮饭时显示此标识.切断电源拨打售后服务电话. • 长时间烧水时出现此标志, 属于正常现象. • 本产品专用220V电源.
无法盖锅盖时	<ul style="list-style-type: none"> • 是否安装内锅盖? 	<ul style="list-style-type: none"> • 请安装内锅盖. (参照10页内锅盖分离及安装方法)
锅盖缝隙漏蒸汽时	<ul style="list-style-type: none"> • 密封圈上是否粘有米粒或异物? 	<ul style="list-style-type: none"> • 擦净密封圈后使用. • 密封圈周围要保持干净.



产品规格

区 分	6人份(3.0L)		
煮饭用量(白米)	0.36L(2人份)~1.08L(6人份)		
产品尺寸	329mm(L)×238mm(W)×220mm(H)		
额定功率及电流	煮饭:580W,2.6A 保温:80W,0.4A		
额定电压	220V~		
额定频率	50Hz		
内锅 内部处理	聚四氟乙烯涂层		
保温 标准 温度	74°C		
温度保险丝	184°C		
容 量	白米:2~6人份, 白米快速, 杂谷, 糙米/发芽:2~4人份, 粥:1~15人份		
配 件	计量杯/1人份, 饭勺, 使用说明书		
能 效 等 级	4等级	热效率值	75 %
内 锅 材 质	金属	待机能耗	1.8 W
		保温能耗	50 W·h

※ 0.18L=1CUP

※ 产品的形状和颜色因设计改进会有所改变,恕不另行通知。

※ 使用白米快速功能时最节能。

故障咨询

产品因长期使用会因热量、潮湿、灰尘等的影响而使部件老化。

如出现以下现象时

- ① 出现(“常见故障及处理方法”33-34页)以外的故障时。
- ② 产品外观触电时.
- ③ 米饭异味较浓时.
- ④ 除蒸汽口以外漏气时.
- ⑤ 此外出现其它异常或故障时.

请停止使用

切断电源, 将蒸汽完全排出后,
拨打售后服务电话。



顾客卡

产品名称 :

型 号 :

销售日期 : 年 月 日

顾客姓名 : 电话: 地址:

代理商名称 : 电话: 地址:

保修期
1年

● 纪念日信息及产品状态

出生年月	阴	阳	结婚纪念日	阴	阳
产 品 名	电饭煲	电压力锅	榨汁机	加湿器	电热水壶
使 用 时 间	年	年	年	年	年
制 造 公 司					

回 特记事项

上栏内容为服务更好的服务。

1. 销售产品时, 售货员必须填写下列事项并传达给顾客。

2. 顾客卡由代理店保管、管理。

产品保修卡

产品名称 : 型号名:

销售日期 : 年 月 日

顾客姓名 : 电话: 地址:

代理商名称 : 电话: 地址:

保修期
1年

CUCKOO福库

山东省青岛市城阳区青大工业园

中国售后维修电话: 40065-80805

※ 请妥善保管此产品保修卡。

服务承诺

服务承诺类型		赔 偿 内 容	
		保修期以内	超过保修期后
在正常使用状态下 自然发生性能、 功能故障时。 (在保修期内)	购买10日内发生性能故障时 购买30日内发生性能故障时 更换后的商品30日内再次发生性能故障时 发生故障时 维修后发生同一故障时(第3次) 多处故障维修4次, 再发生时(第5次) 产品购买时运送或安装中发生破损时 可维修时 因消费者故意, 过失 造成的性能, 机能性 故障时。 ■ 因自然灾害(火灾, 海啸, 煤气, 地震, 暴风雨等)发生的故障。 ■ 因电源异常或连接器发生的故障。 ■ 不是本公司专业人员维修或私自改装时。	退货, 换货或无偿维修 产品更换或无偿修理 退货 无偿修理 产品更换或退货 产品更换或退货 产品更换 有偿修理 收取有偿维修产生 费用更换产品	
			扣除10%的折旧金额 有偿修理 收取有偿维修产生 费用及折旧费更换产品
			有偿修理 有偿修理

*未明示的事项按消费者权益保护法的规定进行赔偿。 服务热线: 40065-80805

*如顾客操作方法有误或产品调试等现象不属于故障, 不能计算故障次数。

售后服务

•顾客权益

顾客在正常使用过程中发生故障时，从购买日期开始1年内享有无偿维修（宝贵权利）。
(扣除因修理占用和无零配件待修的时间)

若因顾客过失或自然灾害发生故障时，即使是保修期内也有偿维修。

•对有偿维修(顾客负担费用)的规定

下列情形之一的以有偿处理

- 1) 产品内放入异物(水、饮料、咖啡、玩具等)而发生故障时。
- 2) 产品跌落、碰撞所造成的破损及功能故障时。
- 3) 因使用苯、香蕉水等化学物品造成的外观损伤及变形时。
- 4) 使用非福库正品配件或消耗品造成的故障(变压器、电池)时。
 *请在指定服务中心购买使用。
- 5) 由于电压不稳定或超出规定范围而造成的损坏。
- 6) 非本公司认可的维修或改装，用户自行拆机造成的损坏。
- 7) 不可抗拒的自然意外灾害(意外火灾/水灾)事故而造成损坏的产品。
- 8) 未遵守福库产品使用说明书上的“安全警告”造成的故障时。
- 9) 因其他顾客过失造成的产品故障时。(按照“安全警告”内容使用产品时，寿命会更长)
- 10) 因使用环境不当(蟑螂等虫类进入产品)造成的产品故障时，需有偿维修。

•维修点名单，地址，联系电话等信息请拨打维修电话 40065-80805 咨询或登录官网 www.cuckoo.cn 进行查询



有害物质的名称及含量/食品接触材料信息表

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金紧固件	○	○	○	○	○	○
五金结构件	○	○	○	○	○	○
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
密封组件	×	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	×	×	×	×
电器元件	×	○	×	×	×	×
加热元件	×	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	×	×

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

温馨提示

为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解，回收再利用等。

有关产品的回收处理详细信息，请咨询当地政府，废品处理机构等。

食品接触材料信息表

本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016及相应材料食品安全国家标准要求，符合性信息如下：

部件名称	材质	执行标准	备注
内锅涂层 (铝合金AL3003基材)	聚四氟乙烯	GB4806.10-2016	使用温度不得高于250℃ 如涂层脱落 请及时更换
饭勺、量杯	聚丙烯PP	GB4806.7-2023	
螺钉	不锈钢 SUS304	GB 4806.9-2023	
蒸汽帽组件	聚丙烯PP	GB4806.7-2023	
分离式内锅盖、固定盖	铝合金 1100	GB4806.9-2023	
密封圈类	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	

注：1. 使用说明：请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品，请勿用于其他用途。

2. 本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。

3. 产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品($\text{PH} < 5$)



MEMO

CUCKOO

福庫
福库
куку

CUCKOO 福庫

CUCKOO 福库



<http://www.cuckoo.cn> <http://www.cuckoo.co.kr>

♣ 本产品在使用中出现故障时,请与售后服务中心联系。
拨打服务热线时,请详细告知我们产品型号,故障状态,联系电话及地址,
以便为您提供更好更快捷的服务。